编号: P800F-100820101102P-CN

内容如有更改 恕不另行通知 请关注我公司网站http://www.zydle.com

对应版本Ver-3.1 以上



ZY-P800F系列 0.75~710KW

北京中源动力电气技术有限公司

风机泵专用刑亦频器

ZY-P800F系列 0.75~710KW

使 用 手 册

环 保 节 能 强 劲 动力

北京中源动力电气技术有限公司 (中国·北京)

电话: 010-51657031 传真: 010-67867537

电子邮件: sales@zydle.com 网址: http://www.zydle.com

365*24小时客户服务电话: 400-818-8610





目 录

_`	,	- 面側バー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1	. 1	产品铭牌1
1	. 2	产品型号说明1
1	. 3	产品外观2
1	. 4	技术规范2
1	. 5	产品设计执行标准4
1	. 6	安全事项4
1	. 7	注意事项4
1	. 8	日常检查和保养6
=,	;	操作面板·
2	. 1	面板说明8
2	. 2	面板操作10
2	. 3	参数设置10
2	. 4	功能码区内和区间的切换 ·······111
2	. 5	面板显示内容12
三、	;	安装接线13
3	. 1	变频器安装13
3	. 2	接线13
3	. 3	功率回路推荐配线15
3	. 4	保护导体(地线)的截面积15
3	. 5	总体接线与"三线制"接法16
3	. 6	数字输入端子接线方法17
四、	撏	操作及简单运行·······19
4	. 1	控制方式19
4	. 2	频率源设定方式19
4	. 3	运行命令控制方式19

4. 4	变频器的工作状态19
4. 5	操作面板及其操作方法20
4. 6	操作流程简介21
4. 7	基本操作举例22
4. 8	控制端子说明26
五、功	/能参数27
5. 1	基本参数27
5. 2	运行控制36
5. 3	多功能输入输出端子42
5. 4	模拟量输入输出46
5. 5	PID参数区52
5. 6	辅助功能
5. 7	故障与保护63
5. 8	电机参数66
5. 9	通讯参数66
附录 1	通讯手册67
附录 2	常见故障处理······
附录 3	ZY-P800F-系列外围接线参考81
附录 4	产品一览表及结构型式一览表85
附录 5	机器辅件选型88
附录 6	功能码速查表90
敬告用	户:106

非常感谢您选择中源动力多功能高性能风机、泵专用工业型变频器 ZY-P800F 系列!

中源变频器(AC Moror Drive)是运用现代电力电子与微电脑控制技术的一项重要产品,可改变供电频率电压并控制三相交流电机转速,进而达到机械自动化与节能能源的目的。

ZY-P800F 系列中源变频器不仅可应用于通用三相感应电机的软起停、调速驱动、节能控制等方面的驱动和控制应用,更适合于风机、泵等暖通空调领域的智能控制和节能应用。由于本机内置 32 位 DSP 处理器,电力电子模块,电流电压检测保护电路等,故功能齐全,操作简单。为了充分利用本机器的功能,务请在使用之前,仔细阅读本说明书,以便今后长期安全正确的使用。

一、产品简介

本使用手册简要介绍了 ZY-P800F 系列中源变频器的安装接线、参数设定及操作使用的有关事项, 务请妥善保管。如果使用中发生故障,请与中源动力或中源动力的经销商联系。

1.1 产品铭牌

以 ZY-P800F 系列三相交流 380V 输入,7.5KW 变频器为例,其铭牌如图所示。

3PH 表示三相输入; 380V、50/60Hz 表示输入 电压和额定频率。

3PH 表示三相输出,17A、7.5KW 表示额定输出电流和功率。

0.00~60.0Hz 表示输出频率范围。

商标	中源动力电气技术有限公司
型号	ZY-P800F-7.5K-3B
输入	AC 3PH 380V 50/60Hz
输出	3PH 7.5KW 17.0A 0~380V
	0.00~60.0Hz
	条 形 码

图 1-1 产品铭牌

1.2 产品型号说明

以三相 380V 输入、7. 5KW 变频器为例,其型 号说明如图 1-2 所示。

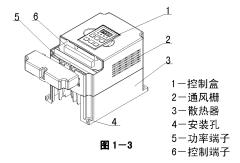


图 1-2 产品型号示例

1.3 产品外观

ZY-P800F 系列变频器外观结构分塑 壳和金属壳两大类。塑壳结构只有壁挂式 安装结构,金属壳则分壁挂式和柜式两种 安装结构。塑料外壳采用优质材料模压而 成,造型美观且强度高、韧性好。


以 ZY-P800F-1.5K-3B 为例,产品外形及结构部件如图 1-3 所示。壳体表面采用 哑光工艺、丝网印刷,光泽柔和、悦目。



金属外壳采用先进的表面喷粉喷塑工艺, 色泽考究、外观优美。

以 ZY-P800F-22K-3C 为例, 产品外形及结构部件如图 1-4 所示。

前面板采用可拆卸单边门轴结构,接线和维护十分方便。

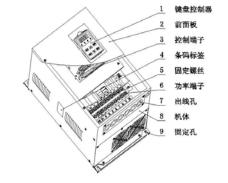

1.4 技术规范

表 1-1 ZY-P800F 系列变频器技术规范

	项 目	内 容		
输入	额定电压范围	三相 380V±15%		
制八	额定频率	50/60Hz		
输出	额定电压范围	三相 0~380V		
制山	频率范围	0. 00∼60. 0Hz		
	载波频率	1000~10000Hz;固定载波和随机载波可选择。		
	输入频率分辨率	数字设定: 0.01Hz,模拟设定:上限频率×0.1%		
	控制方式	V/F 控制,最佳励磁 VVVF 控制		
	过载能力	120%额定电流 60 秒;150%额定电流 10 秒		
控制方式	转矩提升	转矩提升 0. 1%~30. 0%		
エルシンフェク	V/F 曲线	三种方式:直线型、平方型、自定义曲线		
	直流制动	直流制动频率: $1.0\sim5.0~Hz$,制动时间: $0.0\sim10.0$ 秒		
	PID 控制	可方便实现过程闭环控制系统		
•	自动电压调整(AVR)	当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定		
	频率设定	电位器或外部模拟信号 (0~5V, 0~10V, 0~20mA); 键盘 (端子) ▲ / ▼键、上位机设定。		
	起/停控制	端子控制、面板操作盒控制、modbus 控制		
操作功能	运行命令通道	三种通道:操作面板给定、控制端子给定、modbus 通讯口给定。		
	主频率源	主频率源: 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、modbus 给定等。		
	辅助频率源	4 种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成		
保护功能				
显示	LED 数码管显示当前输出频率、当前时间、当前直流母线电压、当前 PID 反馈值、当前 PID 设定值、当前输出电流、当前输出电压、故障类型以及系统参数、操作参数: LED 灯指示变频器当前的工作状态			
	设备场所	室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、 油雾、水蒸汽、滴水或盐份等		
环培久件	环境温度	-10℃~+50℃		
环境条件	环境湿度	90%以下(无水珠凝结现象)		
	振动强度	0.5g(加速度)以下		
	海拔高度	1000 米以下(海拔超过1000米需降额使用)		
防护等级	IP20			

1.5 产品设计执行标准

- IEC/EN 61800-5-1: 2003 可调速电气传动系统安规要求:
- IEC/EN 61800-3: 2004 可调速电气传动系统;第三部分:产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法

1.6 安全事项


- 安装前,请认真确认变频器铭牌的型号、额定值。检查本机是否有运输破损现象,如变频器 受损或缺件请勿使用,以免有安全隐患。
- 安装使用环境无雨淋、水滴、蒸汽、粉尘及油性灰尘;无腐蚀、易燃性气体、液体;无金属微粒或金属粉末等。环境温度在-10℃~+50℃范围内。
- 请安装在金属等阻燃物质上,远离可燃物。
- 请勿将导线头或螺钉等异物掉入变频器内。
- 变频器的可靠性很大程度取决于温度,周围温度升高 10℃,变频器寿命减半。由于变频器的错误安装或不合适固定,将使变频器产生温升或使周围温度升高,这可能导致故障或损坏等意外事故。
- 变频器装在控制柜内,应保证控制柜与外界通风流畅。请垂直安装变频器,便于热量向上散发, 不能倒置;若柜内有较多变频器时,要保证变频器的散热空间。最好并排安装;在需要上下安 装时,请安装隔热导流板(详见图 1-5)。

1.7 注意事项


1.7.1 使用须知

- 断电后 15 分钟内,请勿触摸内部器件。待完全放电后,方才安全。
- 三相输入端子 R、S、T 接市电 380V,输出端子 U、V、W 接电机,/プフ、PE(E)接大地。
- 接地应可靠,接地电阻不得超过4Ω:电机与变频器分别接地,切不可串联接地。
- 变频器运行中请勿在输出端切换负载。
- 使用超过 90KW 以上的变频器时,建议加装交流电抗器或/和直流电抗器。
- 控制回路配线应与功率回路配线相互分开,以避免可能引起的干扰。
- 信号线不宜过长,否则会增加共模干扰。
- 符合表 1-1 " ZY-P800F 系列变频器技术规范"对周围环境要求。

安装在控制柜内

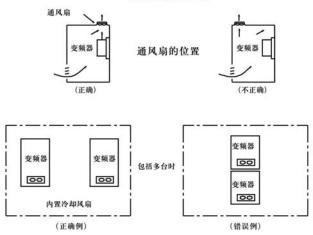

垂直安装

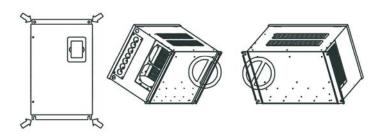

变频器安装示意 图1-5

1.7.2 特别警告

- 切勿碰触变频器内功率端子,以防导致电击。
- 变频器加电前要重新装好所有保护盖,以防电击。
- 只允许专业人员进行维护,检查或更换零部件。
- 严禁带电作业。

1.8 日常检查和保养

1.8.1 定期检查

- 定期清洁冷却风扇和风道,并检查是否正常;定期清洁机内积存的灰尘。
- 定期检查变频器的输入输出接线,接线端子是否有拉弧痕迹,检查电线是否老化。
- 检查各端子接线螺钉是否紧固。
- 检查变频器是否受到腐蚀。

1.8.2 易损件更换

变频器易损件主要有冷却风扇和滤波电解电容。

- 风扇使用寿命一般为5~10年,用户可以根据运行时间确定更换变频器的冷却风扇。冷却风扇可能损坏原因:轴承磨损、叶片老化。检查风扇叶片等是否有裂缝,开机时声音是否有异常振动声,以此来判断是否需要更换。
- 滤波电解电容使用寿命一般为5~10年,用户可以根据运行时间确定更换变频器的滤波电解电容。滤波电解电容可能损坏原因:输入电源品质差,环境温度高,频繁的负载跳变,电解质老化。通过有无液体漏出、安全阀是否已凸出,静电电容的测定,绝缘电阻的测定来判断需要更换。

1.8.3 存储

- 存储时尽量按原样装在本公司的包装箱内;
- 为防止长时间存放导致电解电容的劣化,保证在半年内充一次电,通电时间至少5小时。

1.8.4 日常保养

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响,会导致变频器内部的器件老化、潜在的故障发生并降低了变频器的使用寿命。因此对变频器的日常保养非常必要。

日常检查:

- 电机运行中,声音是否有异常变化:
- 电机运行中,是否产生振动:
- 变频器的安装环境是否发生变化;
- 变频器风扇运行是否正常,变频器是否过热。

日常清洁:


应使变频器始终保持在清洁状态;应及时清除变频器表面灰尘,防止积尘、金属粉尘、油污、水 等进入变频器内部。

二、 操作面板

操作面板及显示屏均设在键盘控制器上。 ZY-P800F- K-3 系列变频器有两种形式: A3 系列控制盒和 A6 系列控制盒。

整机型号	备注	控制盒
ZY-P800F-0. 75K-3B~ZY-P800F-7. 5K-3B	塑壳壁挂	A3
ZY-P800F-11K-3C~ZY-P800F-18. 5K-3C	金属壁挂	A3
ZY-P800F-22K-3C~ZY-P800F-315K-3D	金属壁挂	A6
ZY-P800F-110K-3D~ZY-P800F-710K-3D	金属柜机	A6

结构尺寸示意图 (外观以实物为准)

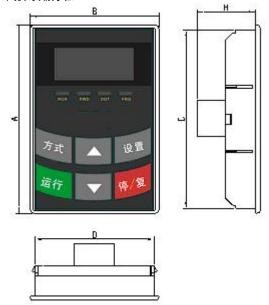


2. 结构尺寸表 (单位: mm)

	代号	Α	В	С	D	Н	开孔尺寸
	A3	74	50	72	48	15	49×73
Ī	A6	124	74	120	70	26	71×121

2. 1 面板说明

A3 系列控制盒包括带电位器和不带电位器两种键盘控制器,尺寸参见图 2-1 注释。

ZY-P800F-0. 75K-3B~ZY-P800F-7. 5K-3B, ZY-P800F-11K-3C~ZY-P800F-18. 5K-3 使用 A3 系列面 板分为三部分,即数据显示区、状态指示区和键盘操作区,如图 2-1 所示。

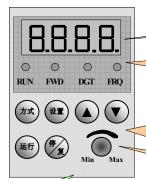


LED 显示运行频率、闪烁的目标频率、功能码、参数值或故障代

4个发光二极管指示工作状态。运行时RUN亮,正转时FWD亮,功能码 区间内切换 DGT 亮, FRQ 亮表示显示频率。

按"方式"键调出功能码,按"设置"键调出原参数。▲和▼键 可选择功能码和参数,再按"设置"键可确认。在键盘控制方式 下,▲和▼键还可动态调速。"运行"、"停/复"键控制起停。在故 障状态下, 按"停/复"键可使变频器复位。

自带电位器(AI3 通道),模拟量调速方式下可用来手动调速。也可 操作面板 以使用外部电位器或外部模拟信号。

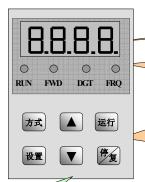

LED 显示运行频率、闪率、功能码、参数值或故障代码。


4个发光二极管指示工作状态。运行时 RIN 亮,正转时 FWD 亮,功能码区 间内切换 DGT 亮,FRQ 亮表示显示频率。

按"方式"键调出功能码,按"设置"键调出原参数。▲和▼键 可选择功能码和参数,再按"设置"键可确认。在键盘控制方式 下,▲和▼键还可动态调速。"运行"、"停/复"键控制起停。在故 障状态下,按"停/复"键可使变频器复位。

操作面板

图 2-1 A3 控制盒两种尺寸的示意图

 $ZY-P800F-22K-3C\sim ZY-P800F-315K-3D$, $ZY-P800F-110K-3D\sim ZY-P800F-710K-3D$ 使用 A6 系列控制盒面板分为三部分,即数据显示区、状态指示区和控制面板操作区,如图 2-2 所示。

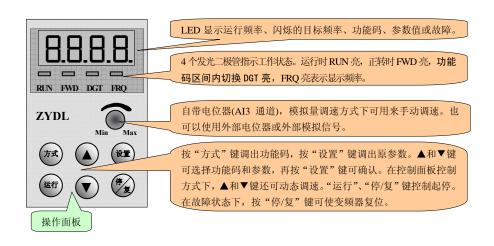

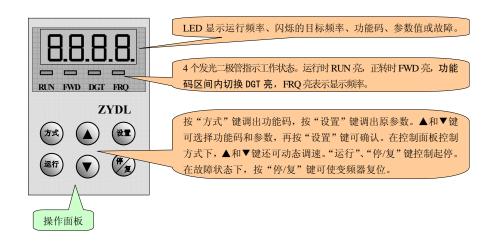


图 2-2 A6 系列控制盒两种尺寸示意图

2.2 面板操作

面板上的所有按键均对用户开放。其功能作用见表 2-1。

表 2-1

按键说明

按键	按键名称	说明
方式	方式	调用功能码,显示方式切换; 在停机状态下可以切换显示内容,显示多项参数(F132 参数可设); 在运行状态下可以切换显示内容,显示多项参数(F131 参数可设)。
设置	设置	调用和存储数据
	上升	数据递增(调速或设置参数)
	下降	数据递减(调速或设置参数)
运行	运行	运行变频器
停/复	停机或复位	变频器停机: 功能码区间和区内转换: 故障状态下复位(在 PID 保护中为停机不是故障复位)。

2.3 参数设置

变频器内有众多的功能参数,用户更改这些参数可以实现不同的控制运行方式。需要说明的是,如果密码保护有效(F107=1)时,在断电或发生过保护之后,如果要设置参数,必须先输入用户密码,即按表 2-2 方式调出 F100,输入正确的密码。出厂时,用户密码设为 8。

表 2-2

参数设置步骤

步骤	按键	操作	显示
1	方式	按"方式"键显示功能码	F100
2	▲或 ▼	按"上升"或"下降"键选择所需功能码	FII4
3	设置	读取功能码中设定数据	5.0
4	▲或▼	修改数据	9.0
-	设置	存储设置数据后闪烁显示相应目标频率	2/2 / 2/2 /
5	方式	显示当前功能码	FII4

上述操作是在变频器处于停机状态下完成的!

2.4 功能码区内和区间的切换

本产品对用户开放的参数(功能码)共有300多个,分为九个区,如表2-3所示。

表 2-3

功能码分区

区间名称	功能码分段	区间号	区间名称	功能码分段	区间号
基本参数区	F100~F160	1	辅助功能区	F600∼F630	6
运行控制区	F200~F230	2	定时控制及保护区	F700~F740	7
多功能输入输出端子	F300~F330	3	电机参数区	F800~F830	8
模拟量输入输出区	F400~F440	4	通讯功能区	F900∼F930	9
PID 参数控制区	F500~F590	5			

由于功能码多,参数设置耗费时间,为此专门设计了"在功能码区内和功能码区间切换"的功能, 使参数设置方便易行。

按"方式"键,使键盘控制器上显示功能码,此时若按" \blacktriangle "或" \blacktriangledown "键,则功能码在区内循环地递增或递减:如果再按一次"停/复"键,则操作" \blacktriangle "或" \blacktriangledown "键时,功能码区间号循环变化。

例如当前显示功能码为 F111,DGT 指示灯点亮,按 "▲" / "▼" 键时,功能码在 F100~F160 内循环地递增或递减;再次按 "停 / 复" 键,DGT 指示灯熄灭,则操作 "▲" / "▼" 键时,功能码在 9 个区之间循环变化,如 F211、F311···F911、F111···,图示如 2-3。(说明书中用 50.00 表示闪烁显示相应目标频率值)



11

2.5 面板显示内容

面板显示项目内容及说明

显示项目	说明
HF-0	停机状态按"方式"键显示该符号,表示键盘点动操作有效。但必须修改 F132 才能显示 HF-0
-HF-	表示复位过程。
OC, OE, OL1, OL2, OH, LU, PF1, cb	故障代码,分别表示"过电流"、"过电压"、"变频器过载"、"电机过载"、 "过热"、"输入欠压"、"输入缺相"、"接触器故障"。
PP, EP, nP, Err3	"断线保护","变频器检测到缺水信号","压力控制保护","PID 功能码设置不合理"。
н. н.	中断指示代码,端子功能定义为"外部中断",通过"复位"信号解除
F152	功能码 (参数代码)。
10. 00	表示变频器当前运行频率、参数设定值等。
50. 00	停机闪烁显示目标频率。
0.	方向切换时插入等待时间,("停机"或"自由停机") 可取消等待时间。
A100、U100	输出电流(100A)和输出电压(100V)。电流小于 100A 时,带一位小数。
18. 08	显示目标时间为 18: 08
b*. *	显示 PID 反馈值
H 21	显示散热器温度为 21℃
0*. *	显示 PID 设定值
L***	显示线速度

三、 安装接线

3.1 变频器安装

变频器应垂直安装,如图 3-1 所示。其周围应保证有效的通风空间

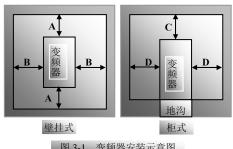



图 3-1 变频器安装示意图

下表给出了变频器安装的间隙尺寸 (推荐值)。

变频器类型	间隙	尺寸
壁挂式(<22KW)	A≥150mm	B≥50mm
壁挂式(≥22KW)	A≥200mm	B≥75mm
柜式(110~710KW)	C≥200mm	D≥75mm

3. 2 接线

- 输入三相时 R、S、T 接电网电源,√√7、PE(E)接大地,U、V、W 接电机,
- 注意电机也必须接地,否则容易产生干扰、电机带电

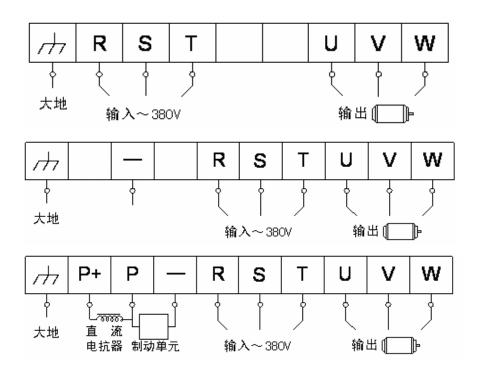

(此图仅为示意图,实际产品的端子排列顺序等可能与上图未完全一致,接线时务必注意!) 功率回路端子说明

端子名称	端子标号	端子功能说明
电源输入端子	R、S、T	三相 380V 交流电压输入端子。
变频器输出端子	U, V, W	变频器功率输出端子,接电动机。
接地端子	//7、PE (E)	变频器接地端子。
直流端子	P+, - (N)	直流输入输出。
且加场丁	P、P+	外接直流电抗器。

控制回路接线如下:

三相 0.75~710KW 变频器控制端子如下图所示:

A+ B-	DO1	DO2	+24V	СМ	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	10V	AI1	GND	AI2	AO1	AO2	TA	TC
-------	-----	-----	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

3.3 功率回路推荐配线


变频器型号	导线截面积(mm²)	变频器型号	导线截面积(mm²)
ZY-P800F-0. 75K-3B	1. 5	ZY-P800F-200K-3C	150
ZY-P800F-1. 5K-3B	2. 5	ZY-P800F-220K-3C	185
ZY-P800F-2. 2K-3B	2. 5	ZY-P800F-250K-3C	240
ZY-P800F-3. 7K-3B	2. 5	ZY-P800F-280K-3C	240
ZY-P800F-4. 0K-3B	2. 5	ZY-P800F-315K-3C	300
ZY-P800F-5. 5K-3B	4	ZY-P800F-110K-3D	70
ZY-P800F-7. 5K-3B	4	ZY-P800F-132K-3D	95
ZY-P800F-11K-3C	6. 0	ZY-P800F-160K-3D	120
ZY-P800F-15K-3C	10	ZY-P800F-180K-3D	120
ZY-P800F-18. 5K-3C	16	ZY-P800F-200K-3D	150
ZY-P800F-22K-3C	16	ZY-P800F-220K-3D	185
ZY-P800F-30K-3C	25	ZY-P800F-250K-3D	240
ZY-P800F-37K-3C	25	ZY-P800F-280K-3D	240
ZY-P800F-45K-3C	35	ZY-P800F-315K-3D	300
ZY-P800F-55K-3C	35	ZY-P800F-355K-3D	300
ZY-P800F-75K-3C	50	ZY-P800F-400K-3D	400
ZY-P800F-90K-3C	70	ZY-P800F-450K-3D	480
ZY-P800F-110K-3C	70	ZY-P800F-500K-3D	520
ZY-P800F-132K-3C	95	ZY-P800F-560K-3D	560
ZY-P800F-160K-3C	120	ZY-P800F-720K-3D	720
ZY-P800F-180K-3C	120	ZY-P800F-780K-3D	780

3.4 保护导体(地线)的截面积

U、V、W 相的截面积 S (mm²)	E 的最小截面积 S (mm²)
S≤16	S
16 <s≤35< td=""><td>16</td></s≤35<>	16
35 <s< td=""><td>\$/2</td></s<>	\$/2

3.5 总体接线与"三线制"接法

下图为 ZY-P800F 系列变频器接线示意图。图中指出了各类端子的接线方法,实际使用中并不 是每个端子都要接线。

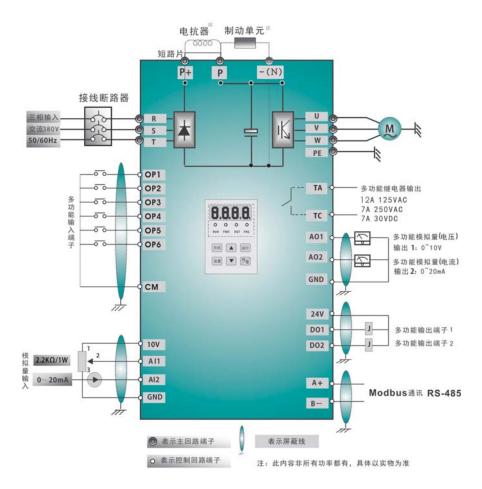


三相变频器标准配线图(NPN方式)

3.6 数字输入端子接线方法


1、单极性输入控制端子只能实现共源极接线方式;

双极性输入控制端子出厂缺省共源极 (NPN) 接线方式,若要实现共漏极 (PNP) 连接方式,需要将拨动开关 J7 拨到 PNP 位置,具体接线方式如 a、b:

a、 无源共源极接线方式

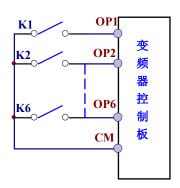


b、 有源共源极接线方式

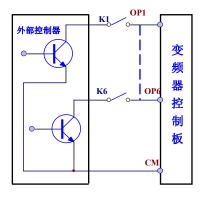


双极性输入控制端子若实现共漏极连接方式,需要将拨动开关 J7 拨到 PNP 位置,单极性输入端子不能实现此种连接方式,具体接线方式如 c、d:

c、 无源共漏极接线方式

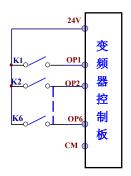

d、 有源共漏极接线方式

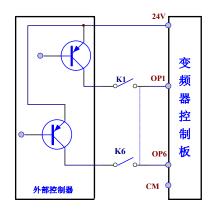

- 2. 拨动开关 J7 和 OP 端子连接说明(如图 3-2):
- 当拨动开关 J7 拨到 "NPN"位置时, OP 端子和 CM 短接实现相关功能;
- 当拨动开关 J7 拨到 "PNP" 位置时, OP 端子和 24V 短接实现相关功能;



四、操作及简单运行

本节定义和解释描述变频器控制、运行及状态的术语和名词。请仔细阅读,将有助于您正确使用变频器。

4.1 控制方式

ZY-P800F 变频器为 V/F 控制,最佳励磁 VVVF 控制方式 (F106=2)。

4.2 频率源设定方式

设定变频器运行频率源,请参阅 F203~F207 功能码。

4.3 运行命令控制方式

变频器接受运行控制命令如起动、停止、点动等命令操作的物理通道。

运行控制命令方式可以在 F200、F201 功能码中选择, 共有以下三种:

1、键盘(操作面板)控制: 2、外部端子控制: 3、Modbus 通讯控制。

4.4 变频器的工作状态

变频器在带电时,会出现四种工作状态: 停机状态、编程状态、运行状态和故障报警状态,分别说明如下:

4.4.1、停机状态

变频器重新上电(未设置上电自起动时)或减速停止输出,在未接到运行命令之前,处于停机状态。此时键盘的运行状态指示灯(RUN)熄灭,键盘控制器显示掉电前的状态。

4.4.2、编程状态

变频器可以通过操作面板切换到能对各功能码参数进行读取或修改操作的状态,这个状态就是编程状态。

变频器内有众多的功能参数,用户更改这些参数可以实现不同的控制运行方式。

4.4.3、运行状态

变频器在停机、无故障的状态,接受运行命令后,便讲入运行状态。

在正常运行状态时,操作面板的运行状态指示灯(RUN)点亮

4.4.4、故障报警状态

变频器出现故障并显示故障代码的状态。

故障代码主要有: 0C, 0E, 0L1, 0L2, 0H, LU, PF1, cb, 分别表示"过电流"、"过电压"、"变频器过载"、"电机过载"、"过热"、"输入欠压"、"输入缺相"、"接触器故障"等

常见故障处理见说明书附录1 常见故障处理

4.5 操作面板及其操作方法

操作面板(键盘)是 ZY-P800F 系列变频器的标准配置。用户可以通过操作面板对变频器进行参数设定、状态监视、运行控制等操作。操作面板及显示屏均设在键盘控制器上,主要由数据显示区、状态指示区和键盘操作区三个部分组成。 ZY-P800F 系列变频器有两种形式(带电位器和不带电位器)的键盘控制器,每种键盘控制器又有两种尺寸,详细介绍见说明书操作面板一章。

熟悉操作面板的功能与使用,是使用 ZY-P800F 系列变频器的前提。请您在使用前仔细阅读。

4.5.1 操作面板操作方法

(1)、操作面板参数设置操作流程

ZY-P800F-系列变频器的操作面板参数设置方法,采用三级菜单结构,可方便快捷地查询、修改功能码参数。

三级菜单分别为: 功能码区间(一级菜单)→功能码(二级菜单)→功能码设定值(三级菜单)。

(2)、设置参数

正确地设置 ZY-P800F 系列变频器的参数,是充分发挥其性能的前提,下面介绍 ZY-P800F 变频器操作面板的参数设置方法:

- ①按方式键,进入编程菜单;
- ②按停/复键,此时 DGT 灯灭,按▲和▼键功能码会在功能码区间变化,让操作面板显示器 F后面第一位为 1,即此时显示 F1××:
- ③再次按停/复键,此时 DGT 灯亮,功能码会在区间内变化。按▲和▼键使功能码变为 F132,按设置键后会显示 10,按▲和▼键可更改;
 - ④按设置键,更改完毕。

4.5.2、状态参数切换显示

ZY-P800F 系列变频器在停机或运行状态下,可由 LED 数码管显示变频器的各种状态参数。具体的显示状态参数可由功能码 F131 和 F132 来设定,通过"方式"键可以循环切换显示停机或运行状态下的状态参数。下面分别对停机、运行两种工作状态下的参数显示操作方法进行说明。

(1) 停机显示参数的切换

在停机状态下, ZY-P800F 系列变频器有 8 个停机状态参数可供选择,可以用"方式"键循环切换显示,分别如下: 当前频率、键盘点动、显示直流母线电压、显示 PID 设定值、显示 PID 反馈值、显示温度、显示时间、显示转速,请参见 F132 功能码的说明。

(2) 运行显示参数的切换

在运行状态下, ZY-P800F 系列变频器有 10 个运行状态参数可供选择,可以用"方式"键循环切换显示,分别如下:显示当前频率、显示输出电流、显示输出电压、显示直流母线电压、显示 PID 设定值、显示 PID 反馈值、显示温度、显示时间、显示线速度、显示转速。请详见 F131 功能码说明。

4.6 操作流程简介

ZY-P800F 系列变频器的使用操作流程简介,如表 4-1 所示。

表 4-1 ZY-P800F 系列变频器操作流程简介

表 4-1 ZY-P800F 糸列变频器操作流程简介				
流程	操作内容	参考内容		
ウサもは BITH	在符合产品技术规格要求的场所安装变频器。主要考虑环	参见第一~		
安装和使用环境	境条件(温度、湿度等)及变频器的散热等因素是否符合要求	三章		
	主电路输入、输出端子配线;接地线配线;开关量控制端	参见第三章		
	子、模拟量端子、通讯接口等配线			
	确认输入电源的电压正确,确认输入供电回路接有断路	参见第一∼三		
	器;确认变频器正确可靠接地;确认电源线正确接入变频器的	章参见第十二		
通电前检查	R、S、T 电源输入端子;确认变频器的输出端子 U、V、W 与	章的说明		
	电机正确连接;确认控制端子的接线正确,确认外部各种开关			
	全部正确预置。			
	变频器是否有异常声响、冒烟、异味等情况:操作面板显	参见附录 1,		
上电检查 	示正常,无故障报警信息;如有异常现象,请立即断开电源。	附录 2 的说明		
	正确设置变频器参数,主要包括:目标频率,上下限频率,	参见参数组说		
设置运行控制参	加减速时间,方向控制命令等参数。用户可根据实际应用情况	明		
数	选择相应的运行控制方式。			
	电机空载,用键盘或控制端子起动变频器运行。检查并且	参见第八章的		
	确认驱动系统的运行状态。电机:运行平稳,旋转正常,转向	说明		
空载试运行检查	正确, 加减速过程正常,无异常振动,无异常噪声,无异常			
	气味。变频器:操作面板显示数据正常,风扇运转正常,无振			
	动噪音等异常情况。如有异常情况,要立即停机检查。			
	在空载试运行正常后,连接好驱动系统负载。用键盘或控			
	制端子起动变频器,并逐渐增加负载。在负载增加到 50%、100%			
带载试运行检查	时,分别运行一段时间,以检查系统运行是否正常;在运行中			
	要全面检查,注意是否出现异常情况;如有异常情况,要立即			
	停机检查。			
	电机是否平稳转动;电机转向是否正确;电机转动时有无			
 运行中检查	异常振动或噪音; 电机加减速过程是否平稳; 变频器输出状态			
전 I 1 1 1 1 1 보고	和面板显示是否正确;风机运转是否正常;有无异常振动或噪			
	音;如有异常,要立刻停机,断开电源检查。			

4.7 基本操作举例

ZY-P800F 系列变频器的基本操作举例: 下面以 7.5kW 变频器驱动 7.5kW 的三相异步交流电动机为例,说明各种基本控制操作过程。

电机的铭牌参数为: 4 极,额定功率: 7.5kW; 额定电压: 380V; 额定电流: 15.4A;

额定频率: 50.00Hz; 额定转速: 1440 rpm;

- 4.7.1、用操作面板进行频率设定,起动,正转,停止的操作过程
- (1) 按图 4-1 配线,检查接线正确后,合上空气开关,变频器上电;
- (2) 按方式键,进入编程菜单。
- (3) 设置变频器的功能参数;
 - ① 进入 F203 参数,设置为 0;
 - ② 进入 F113 参数,设置目标频率为 50.00Hz;
 - ③ 进入 F200 参数,设置为 0,选择键盘控制起动方式;
 - ④ 进入 F201 参数,设置为 0,选择键盘控制停机方式:
 - ⑤ 讲入 F202 参数,设置为 0,选择正转锁定。
- (4) 按运行键,起动变频器运行;
- (5) 在运行中, 可按动▲或▼键, 修改变频器当前频率;
- (6) 按"停/复"键一次, 电机减速, 直到停止运行;
- (7) 断开空气开关,变频器断电。

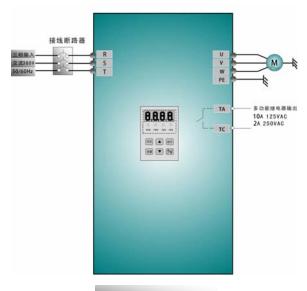


图 4-1 接线图 1

- 4.7.2、用操作面板进行频率设定,用控制端子进行正、反转起动,停止的操作过程
- (1) 按图 4-2 配线,检查接线正确后,合上空气开关,变频器上电;
- (2) 按方式键,进入编程菜单。
- (3) 设置变频器的功能参数:
 - ① 进入 F203 参数,设置为 0,选择频率设定方式为数字给定记忆;
 - ② 进入 F113 参数,设置目标频率为 50.00Hz;
 - ③ 进入 F208 参数,设置为 1,选择二线控制模式 1(注意: F208 不等于 0 时, F200, F201, F202,不再有效)
- (4) 闭合 OP4 开关, 变频器开始反向运行;
- (5) 在运行中,可按动▲和▼键,修改变频器当前频率;
- (6) 在运行中,断开 0P4 开关,再闭合 0P6 开关,电机运行方向改变;(注意:请用户根据 负载情况设置正反转死区时间F120,如过短可能会出现变频器0C保护)
 - (7) 断开 OP4 开关和 OP6 开关, 电机减速, 直到停止运行。
 - (8) 断开空气开关, 变频器断电。


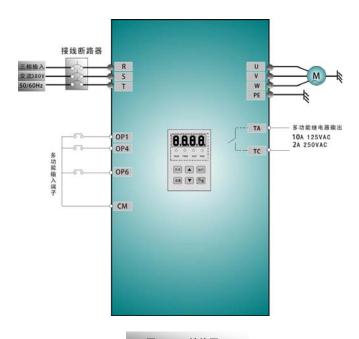


图 4-2 接线图 2

4.7.3、用操作面板进行点动运行的操作过程

- (1) 按图 4-1 配线,检查接线正确后,合上空气开关,变频器上电;
- (2) 按方式键,进入编程菜单;
- (3) 设置变频器的功能参数:
 - ① 进入F132 参数,设置为1,选择键盘点动;
 - ②进入 F200 参数,设置为 0,选择操作键盘运行命令控制方式;
 - ③进入 F124 参数,设置点动运行频率为 5.00Hz;
 - ④进入 F125 参数,设置点动加速时间为 30s;
 - ⑤进入 F126 参数,设置点动减速时间为 30s;
 - ⑥进入 F202 参数,设置为 0,选择正转锁定。
- (4) 一直按住运行键, 电机加速到点动设定频率, 并保持点动运行状态;
- (5) 松开运行键, 电机减速, 直到停止点动运行;
- (6) 断开空气开关, 变频器断电。
- 4.7.4、用模拟量端子进行频率设定,用控制端子进行起停控制的操作过程
- (1) 按图 4-3 配线,检查接线正确后,合上空气开关,变频器上电;注意:外部模拟信号设定电位器可选择 2K~5K 电位器。对于精度要求高的场合请选用精密多圈电位器,接线使用屏蔽线,屏蔽层近端可靠接地。

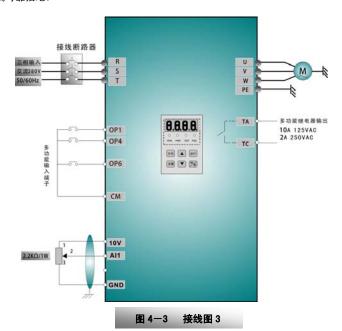

24

- (2) 按方式键,进入编程菜单。
- (3) 设置变频器的功能参数;
- ①进入 F203 参数,设置为 1,选择模拟 AI1,0 \sim 10V 电压端子频率设定方式;
 - ② 进入 F208 参数,设置为 1,选择方向端子(OP5设置为自由停机,OP4设置为反转,OP6设置为正转)控制运行;
- (4) 对于三相变频器控制端子排附近有一四位红色拨码开关 SW1,如图 4-4 所示。拨码开关的作用是选择模拟量输入端子 AI1、AI2 的输入范围($0\sim5V/0\sim10V/0\sim20mA$)。实际使用时通过 F203 来选择模拟量输入通道。按图示把开关 1 拨到 OFF 位置,3 拨到 ON 位置,选择 $0\sim10V$ 电压调速。



SW1

图 4-4 拨码开关

- (5) 闭合 OP4 开关, 电机开始反向运转;
- (6) 在运行中, 可调节设定电位器, 修改变频器当前设定频率:
- (7) 在运行中, 断开 OP4 开关, 再闭合 OP6 开关, 电机运行方向改变;
- (8) 断开 OP4 开关和 OP6 开关, 电机减速, 直到停止运行;
- (9) 断开空气开关,变频器断电。

表 4-2 模拟量调速时拨码开关及参数的设置

•					
F203 设为 1,则选择了 AI1 通道 AI1			F203 设为 2,则选择了 AI2 通道 AI2		
拨码开关 1	拨码开关3	调速方式	拨码开关 2	拨码开关 4	调速方式
0FF	0FF	5V 电压	0FF	0FF	5V 电压
0FF	ON	10V 电压	0FF	ON	10V 电压
ON	ON	0∼20mA 电流	ON	ON	0~20mA 电流
ON 指拨码开关置于顶部位置					

0FF 指拨码开关置于底部位置

4.8 控制端子说明

操作使用变频器的关键在于正确灵活地使用控制端子。当然,控制端子并不是独立使用,而要配合相应的参数设置。此处介绍控制端子的基本功能作用,用户可结合后文的相关内容"端子定义功能",加以灵活使用。

表 4-3

控制端子功能简介

端了符号	类别	端子名称	功能说明			
D01		数字多功能输 出端子1	表征功能有效时该端子与CM间为OV,与24V间为DC24V。	输出端子 功能按出		
D02		数字多功能输 出端子2	表征功能有效时该端子与CM间为OV,与24V间为DC24V。	切 能 按 面 厂值定义;		
TA	/ 7 + L ΔK+A		TA TO 头带开始上,她上中次了却什 OA 中厅了	也可通过 修改功能		
TC	多功能输 出端子	多功能继电器 触点	TA-TC 为常开触点;触点电流不超过 2A,电压不超过 250VAC。	码,改变其初始状态		
A01		模拟量输出通 道1	外接频率表或转速表,其负极接 GND,详细介绍可 F426。	参看 F423~		
A02		模拟量输出通 道2	外接电流表,其负极接 GND,详细介绍可参看 F427	′∼F430。		
10V	- 电源	10V 电源	变频器内部 10V 自给电源,供本机使用;外用时只能做电压控制信号的电源,电流不大于 20mA。			
GND	电源	10V 电源地	外部控制信号(电压控制信号或电流源控制信号)接地端,亦 为本机 10V 电源地。			
Al1	模拟量	通道 1	模拟量调速通道 1,出厂时默认为 0~10V 电压输入。也可以输入 0~5V 或者 0~20mA; 地接 GND。采用电位器调速时,该端子接中间抽头,地接 GND。			
AI2	道	通道 2	模拟量调速通道 2,出厂时默认为 0~20mA 电流输入。也可以输入 0~5V 或者 0~10V; 其地为 GND。如果输入为 4~20mA,可通过调整相关参数实现。			
24V	电源	控制电源	24±1.5V 电源,地为 CM;外用时电流不大于 50mA。			
0P1		点动端子	该端子与 CM(或者 24V) 短接可使变频器正转点动 运行。 此处 输入			
0P2	N/4	缺水信号端子	该端子与 CM(或者 24V) 短接可使变频器显示 EP。	端 子 功 能 按 出 厂 值		
0P3	数字多功 能输入端 子	有水信号端子	运行中该端子与 CM(或者 24V) 短接可使缺水 EP 消失。	定义;也可通过修改		
0P4	,	反转端子	该端子与 CM(或者 24V) 短接时,变频器反向运转。	进 过 惨 以 功能码,将		
0P5		自由停机	该端子与 CM(或者 24V) 短接时, 变频器自由停机。	其 定 义 为 其他功能		
0P6	正转端子		该端子与 CM(或者 24V) 短接时, 变频器正向运转。	スログル		
CM	公用端	控制电源地	24V 电源地及 0P 控制信号的公共地。			

五、功能参数

5.1 基本参数

F100 用户密码	设置范围: 0∼9999	出厂值:8	
-----------	--------------	-------	--

• 当 F107=1 密码有效时,再次上电或故障复位后,要修改参数,必须输入正确的用户密码,否则,将无法进行参数设置,并显示提示符 "Err1"。

关联功能码: F107 密码是否有效

F108 用户密码设置

F102 变频器额定电流(A)	设置范围: 2.0~6500A	出厂值:根据机型
F103 变频器功率 (KW)	设置范围: 0.75~710KW	出厂值:根据机型

• 用户可以查看变频器的额定电流和额定功率,不能修改。

F105 软件版本号	设置范围: 1.00~10.00	出厂值:根据机型
------------	------------------	----------

• 用户可以查看变频器的软件版本号,不能修改。

F106 控制方式	设置范围: 2: V/F 控制	出厂值: 2
-----------	--------------------	--------

F107	密码是否有效	设置范围: 0: 无效; 1: 有效	出厂值: 0
F108	用户密码设置	设置范围: 0~9999	出厂值:8

- •F107设置为0时,不必输入密码即可进行功能码的修改和设定。
- F107 设置为 1 时,必须通过 F100 输入用户密码,才能修改和设定功能码参数。
- •用户可以通过 F108 改变 "用户密码",操作方法与修改其它参数相同。
- •F100 输入 F108 所设定的值,即可打开用户密码。

提示:在 F107=1 密码保护有效时,如未打开用户密码,查看 F108 时,则显示 0。

F109	起动频率(Hz)	设置范围: 0.00~10.00	出厂值: 0.00 Hz
F110	起动频率保持时间(S)	设置范围: 0.0~10.0	出厂值: 0.0

- •起动频率为变频器开始起动的频率,设定目标频率小于起动频率时,则起动频率不起作用;
- 变频器从起动频率开始运行,保持起动频率运行 F110 所设定的时间后,加减速到目标频率。保持时间不包含在加减速时间内:
- 起动频率不受 F112 所设定的下限频率限制,即若 F109 所设定频率低于 F112 所设下限频率,起动时,变频器仍然依照 F109、F110 所设定参数起动。起动完毕变频器正常运行时,工作频率范围受 F111、F112 所设定值约束:
- ·起动频率设定值应低于 F111 所设定的上限频率;

F111	上限频率(Hz)	设置范围: F113~60.00	出厂值: 50.00Hz
F112	下限频率(Hz)	设置范围: 0.00~F113	出厂值: 0.50Hz

- F111 可以设置变频器运行的最高频率(本产品在 V/F 方式下的最高上限频率为 60.00Hz)。
- •F112 可以设置变频器运行的最低频率。
- 下限频率设定值必须小于 F113 所设定的目标频率。
- 变频器开始运行时从起动频率开始起动,运行过程当中如果给定频率小于下限频率,则变频器一直 运行于下限频率,直到变频器停机或给定频率大于下限频率。

提示:

上限频率,下限频率应根据实际受控电机铭牌参数和运行工况谨慎设定,避免电机长时间在低频下工作,否则会因过热而减少电机寿命。

F113	目标频率(Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 50.00Hz	٦
1 1 10	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	及重范围: 1112 1111	Щ/ Щ. 00. 00112	

•目标频率表示预设频率,即主频率源选择为"数字设定"时,该功能码值为变频器的频率数字设定 初始值,在键盘调速或者端子调速控制方式下,变频器器起动后将自动运行至该设定频率。

例如: 变频器上电后,保持出厂值不变,按键盘上"运行"键,则变频器自 0Hz 运行至该功能码所设定的目标频率出厂值 50.00 Hz。

F114	第 1 加速时间(S)	设置范围:	出厂值: 0.75~3.7KW 为 5.0S 5.5~30KW 为 30.0S
F115	第1减速时间(S)	0. 1∼3000S	37~90KW 为 60.0S 110~710KW 为 120.0S
F116	第 2 加速时间(S)	设置范围:	出厂值: 0.75~3.7KW 为 11.0S 5.5~30KW 为 80.0S
F117	第2减速时间(S)	0. 1∼3000	37~90KW 为 120.0S 110~710KW 为 150.0S

- •加速时间: 是指从 0Hz 加速到 50Hz 所用的时间;
- 减速时间: 是指从 50Hz 减速到 0Hz 所用的时间;
- 可以通过设定多功能数字输入端子 F316 \sim F321,使其等于 18,并短接相应的 0P 端子和 CM 选择第二加减速时间。

F118 转折频率 (Hz) 设	投置范围:15.00∼60.00	出厂值: 50.00Hz
------------------	------------------	--------------

- F118 转折频率为 V/F 曲线最终到达的频率,也是当输出最高电压时所对应的频率值;
- 转折频率一般与电机额定频率相同;
- 运行频率低于该值时为恒转矩输出,超过该值时为恒功率输出。

F120 正反转切换死区时 间(S)	设置范围: 0.0~3000	出厂值: 0.0S
-----------------------	----------------	-----------

- 设置该功能可减缓方向切换过程的电流冲击。
- 在"正反转切换死区时间"内,如果给出"停机"信号,可解除该等待时间。该功能适用于所有调速运行方式。

F122 反转禁止	设置范围: 0: 无效 1: 有效	出厂值: 0
-----------	-------------------	--------


• 当 F122=1 时,此时系统不区分端子状态和 F202 设定的参数,只作正转运行,不作反转运行,也禁止正反转切换。如此时给定反转指令,则系统处于停机状态。

• 当组合调速运算频率出现负值时,此时若 F123=0 则变频器 OHz 运行;若 F123=1 则变频器按照此频率反转运行(注意:此功能受 F122 的限制)。

F124	点动频率(Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 5.00Hz
F125	点动加速时间(S)		出厂值 0. 75~3. 7KW 为 5. 0S
F126	点动减速时间(S)	设置范围: 0.1~3000	5.5~30KW 为 30.0S 37~90KW 为 60.0S 110~710KW 为 120.0S

- 分键盘点动和端子点动。键盘点动仅在停机状态有效(需设置F132包含键盘点动显示选项)。端子点动在运行和停机状态均有效。
- 在键盘上进行点动操作 (停机状态下):
 - a. 按"方式"键,显示"HF-0",
 - b. 按住"运行"键,变频器运行到"点动频率" (如果再按"方式"键,则取消"键盘点动")。
- ·端子点动时,将"点动"端子(如 0P1)与


CM 短接,变频器即可运行到点动频率,关联功能码 F316 \sim F321。

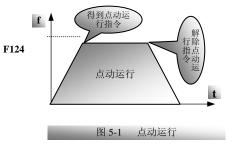

F127/F129	频率回避点 A、B(Hz)	设置范围: 0.00~60.00Hz	出厂值: 0.00
F128/F130	频率回避宽度 A、B(Hz)	设置范围: ±2.5	出厂值: 0.0

在电机运行过程中,有时在某个频率点附近会引起系统共振。为了避开共振,特设置此参数。

• 当输出频率为该参数设定值时,变频器自动跳开

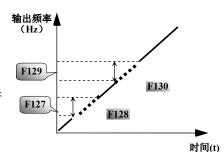

该回避点"频率范围运行。

- "回避点宽度"是指回避点上下频率的差值。例如,
 回避点频率为 20Hz,回避点宽度为±0.5Hz,则当变频器输出在19.5~20.5Hz 范围时会自动跳开。
- 在加、减速时,将直接通过而不会回避。

图 5-2 频率回避示意图

F131 运行显示选项	设置范围: 0-显示当前输出频率/功能码 1-显示当前时间 2-显示输出电流 4-显示输出电压 8-显示直流母线电压 16-显示 PID 反馈值 32-显示温度 64-显示 PID 设定值 128-显示线速度 256-显示转速 512-显示电机输出功率	出厂值: 0+1+2 +4+8+16+64= 95
-------------	--	---------------------------------

- •选择 1、2、4、8、16、32、64、128、256、512 中的某一个数值时,表示只选择了某一项显示内容。 若要选择多项显示内容,只需将相应显示内容的数值相加得到的值作为 F131 的设定值即可。例如, 要显示"当前时间"、"输出电流"、"PID 反馈值",只需将 F131 设成 19 (1+2+16),其余显示内容 就会被隐藏。
- •设置 512 选项时,必须设置 F801~F805、F810 相关电机参数。
- 当 F131=1023 时,所有显示内容都可察看。其中"频率/功能码"项无论选择与否,都可察看。
- 要察看各项显示内容,只需用"方式"键进行切换。

- F131 设置为任何值,在停机状态皆闪烁显示相应目标频率。
- 各显示物理量的单位及表示方法如下:

目标时间显示 **. **。

电流显示 A *. **

电压显示 U***

PID 反馈值 b*. *

温度 H***

显示 PID 设定值 o*. *

线速度 L***

显示输出功率为电机额定功率的百分比值。

若超过 999, 附加一位小数点, 超过 9999, 附加两位小数点, 依此类推。

F132	停机显示选项	设置范围: 0: 频率/功能码 1: 键盘点动 2: 显示 PID 设定值 4: 显示直流母线电压 8: 显示 PID 反馈值 16: 显示温度 32: 显示时间 64: 显示转速	出 厂 值 : 0+2+4+8+32=46
F133	被拖动系统传动比	设置范围: 0.10~200.0	出厂值: 1.00
F134	传动轮半径	0.001~1.000 (m)	出厂值: 0.001

• 关于转速和线速度的计算

例如,上限频率 F111=50.00Hz,电机极数 F804=4,传动比 F133=1.00,传动轴半径 R=0.05 米,则,

传动轴周长: 2πr=2×3.14×0.05=0.314(米)

传动轴转速: 60×运行频率/(极对数×传动比)=60×50/(2×1.00)=1500rpm

末极线速度: 转速×周长=1500×0.314=471(米/分钟)

F136 转差补偿	设置范围: 0~10%	出厂值: 0

• V/F 控制下,电机转子的转速随着负载的增加会减少。为了保证电机在额定负载下,其转子转速接近同步转速,可以按照设定的频率补偿值,进行转差补偿:

F137 转矩补偿方式	设置范围: 0: 直线型补偿; 1: 平方型补偿; 2: 自定义多点式补偿	出厂值: 0
F138 直线型补偿	设置范围: 1~16	出厂值:根 据功率 0.75-4.0:5 5.5-22:3 30-75:2 90以上:1
F139 平方型补偿	设置范围: 1: 1.5次方曲线补偿; 2: 1.8次方曲线补偿; 3: 1.9次方曲线补偿; 4: 平方曲线补偿;	出厂值: 1

• 为了补偿 V/F 控制低频转矩特性,可

以对低频时变频器的输出电压做一些 V(%) 提升补偿:

•F137=0 选择直线补偿,适用于普通恒转矩负载;

•F137=1 选择平方曲线补偿,适用于风机、水泵等类负载;

•F137=2 选择自定义多点曲线补偿,适合于脱水机、离心机等特殊负载:

·对于较大负载,建议增大此参数,在 负荷较轻时可减小此参数设置;

• 转矩提升过大,电机容易过热,变频

器容易过流,请一边确认电机电流一边缓慢进行设置。


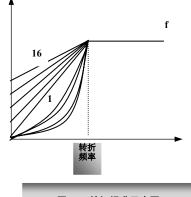


图 5-3 转矩提升示意图

F140	自定义频率点 F1	设置范围: 0~F142	出厂值: 1.00
F141	自定义电压点 V1	设置范围: 0~100%	出厂值: 4
F142	自定义频率点 F2	设置范围: F140~F144	出厂值: 5.00
F143	自定义电压点 V2	设置范围: 0~100%	出厂值: 13
F144	自定义频率点 F3	设置范围: F142~F146	出厂值:10.00
F145	自定义电压点 V3	设置范围: 0~100%	出厂值: 24
F146	自定义频率点 F4	设置范围: F144~F148	出厂值:20.00
F147	自定义电压点 V4	设置范围: 0~100%	出厂值: 45
F148	自定义频率点 F5	设置范围: F146~F150	出厂值:30.00
F149	自定义电压点 V5	设置范围: 0~100%	出厂值: 63
F150	自定义频率点 F6	设置范围: F148~F118	出厂值:40.00
F151	自定义电压点 V6	设置范围: 0~100%	出厂值: 81

- •F140-F151 十二个参数定义多段 V/F 曲线;
- V/F 曲线的设定值通常根据电机的负载特性来设定;
- •注意: V1<V2<V3<V4<V5<V6, F1<F2<F3<F4<F5<F6。低频时电压设定过高可能会导致电机过热甚至烧毁,变频器本身可能会过流失速或者过电流保护。

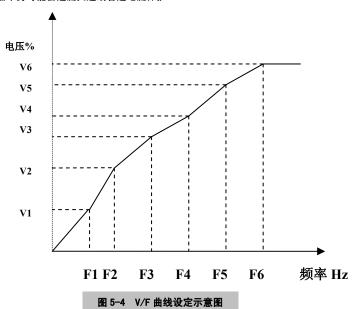

F152 转折频率对应输出电压	设置范围: 10~100%	出厂值: 100

- 该功能可以满足一些特殊负载的要求,例如要求变频器输出 60Hz 时,电压输出 200V(假设变频器电源电压为 380V),则可将转折频率设置 F118 为 60Hz,而将 F152 设置为(200÷380)×100=52.6,需要取整数值,将 F152 设置为 53 即可。
- •需要注意负载电机的铭牌参数,避免其超过额定电压工作而烧坏电机,或超过其额定频率而引起意 外状况。

		出厂值:根据功率
		0.7-7.5KW: 5000
F153 载波频率设定	设置范围: $1K \sim 10K$	11-30KW: 4000
		37-90KW: 3000
		110 以上: 2000

- •该功能码用于调整变频器的载波频率。通过调整载波频率可以降低电机噪声,避开机械系统的共振 点,减小线路对地漏电流及减小变频器产生的干扰。
- 当载波频率低时,来自电机的载波噪音虽然会增大,但是泄漏到大地的电流会减小,此时电机损耗增加,电机温升增加,但变频器本身的温升会减小;
- 当载波频率高时,电机噪声会减小,电机损耗降低,电机温升减小,但变频器损耗增加,变频器温升增加,干扰增加。

调整载波频率,对性能的影响可参加下表:

载波频率	低	→	回
电机噪音	大	→	小
输出电流波形	差	→	好
电机温升	高	→	低
变频器温升	低	→	高
漏电流	小	→	大
对外辐射干扰	小	→	大

F154	自动电压调整	设置范围: 0: 不调整 1: 调整	出厂值: 0
F155	数字辅助频率初始值设定	设置范围: 0~F111	出厂值: 0
F156	数字辅助频率极性设定	设置范围: 0: 正 1: 负	出厂值: 0
F157	辅助频率初始值查看		
F158	辅助频率极性查看		
F159	随机载频使能	设置范围: 0: 固定载频 1: 随机载频	出厂值: 1


- F154=1 时自动电压调整有效,当电网电压在一定范围内变化时,能自动保持输出电压恒定。
- 在组合调速方式下,且 F204=0 辅助频率来源为数字给定记忆(键盘调速)时,由 F155,F156 给定 辅助频率的初始给定值和极性(方向):
- 辅助频率独立调速时, F156 极性设置无效:
- F157, F158 用来查看辅助频率的频率值和方向。

例如: 当 F203=1, F204=0, F207=1 时,模拟量给定的频率为 15Hz,变频器要求运行到 20Hz,可以通过上升键由 15Hz 调节到 20Hz,也可以直接把 F155 设置为 5Hz,F156=0 代表正转(F156=1 代表反转),这样可以直接运行到 20Hz。

• F159=1 时, 随机载频使能。

F160 恢复出厂值 设置范围: 0: 不恢复出厂值; 1: 恢复出厂值 出厂值: 0

- 变频器参数发生混乱时,需要恢复出厂设定值。这时,将 F160 设置为 1 即可。"恢复出厂值"操作 完毕,F160 的值自动变为 0。
- •恢复出厂值对参数表中"更改栏"标识"○"的功能码不起作用。这些功能码在出厂时已经调试好, 建议不要改动。



5.2 运行控制

F200 起动指令来源	设置范围: 0: 键盘指令; 1: 端子指令; 2: 键盘+端子; 3: Modbus; 4: 键盘+端子+Modbus	出厂值: 0
F201 停机指令来源	设置范围: 0: 键盘指令; 1: 端子指令; 2: 键盘+端子; 3: Modbus; 4: 键盘+端子+Modbus	出厂值: 0

- F200、F201 选择变频器控制命令的来源;
- 变频器控制命令包括: 起动、停机、正转、反转、点动等;
- •"键盘指令"是指由键盘的"运行"、"停/复"键给定起动、停机指令;
- "端子指令"是指由 F316-F321 定义的"运行"、"停机"端子给定起动和停机指令。例如使用"端子指令"时,定义的"运行"端子与 CM 短接即可起动变频器。
- 当选择 F200=3、F201=3 的时候,运行命令由上位机通过通讯方式给出;
- 当 F200=2、F201=2 的时候则键盘指令和端子指令同时有效, F200=4、F201=4 依次类推。

F202 方向给定方式	设置范围: 0:		反转锁定; 2:	端子给定	出厂值: 0
-------------	----------	--	----------	------	--------

- 该功能码确定变频器的运行方向或与其他具有方向设定功能的调速方式共同确定变频器的运转方向:
- 当选择没有方向控制的调速方式时,变频器运行方向由该功能码确定,例如键盘调速;
- 当选择有方向给定的调速方式时,变频器的运转方向由两者共同确定,其原则是极性相加,例如一正向一反向,结果是变频器按反向运行,两个都是正向则变频器正向运行,如果两个设定都是反向则负负得正,变频器正向运行。
- 当选择端子方向给定时,端子为电平方式有效。

	设置范围:	
	0:数字给定记忆; 1:外部模拟量 AI1;	
	2: 外部模拟量 AI2; 3: 保留;	
F203 主频率来源 X	4: 时段段速; 5: 数字给定不记忆;	出厂值:0
	6: 控制面板电位器; 7: 保留;	
	8: 保留; 9: PID 调节;	
	10: Modbus	

- 该功能码设定变频器主给定频率的输入来源:
- 0: 数字给定记忆

初始值为 F113 的值,可通过键盘的上升、下降键或 UP/DOWN 端子调节频率。

记忆指停机后目标频率为运行时的频率,变频器再次运行,依照该目标频率运行。

若变频器掉电后重新上电时,需要记忆上次掉电前的频率,则请将 F220 设置为 1,即将掉电频率记忆设置为有效。

• 1: 外部模拟量 AI1 2: 外部模拟量 AI2

指频率由模拟量输入端子 AI1 和 AI2 来确定,模拟量类型可以是电流型 (0-20mA 或者 4-20mA),也可以是电压型 (0-5V 或者 0-10V),以上不同选择需要通过拨码开关来实现,请根据实际情况调整拨码开关的位置,详见图 4-4 与表 4-2。

在产品出厂时,模拟量输入 AI1 通道为直流电压输入,电压范围 0-10V;模拟量输入 AI2 通道为直流电流输入,输入范围为 0-20mA。若需要 AI2 通道 4-20mA 信号输入,请设置模拟量输入下限 F406=1。

• 4: 时段段速

时段段速时,投入使用的时段数由 F561 设置,最大可设置 6 个时段;时段的段速值由 F625 \sim F630 进行设置;六个时段的开关机时间由 F562 \sim F585 进行设置;各段速加减速时间统一由 F114/F115 设置。

•5: 数字给定不记忆

初始值为 F113 的值,可通过上升下降键或 UP/DOWN 端子调节频率;

不记忆指停机后目标频率恢复到 F113 的值, 掉电后重新上电, 初始值同样为 F113 预设值, 无论 F220设置为有效还是无效。

• 6: 控制面板电位器

频率由控制面板上的电位器给定,需选择带电位器的控制面板。

- •7、8: 保留。
- 9: PID 调节

选择 PID 调节控制。变频器运行频率为 PID 作用后的频率值。其中 PID 的给定源、给定量、反馈源、反馈量等含义请参考 PID 参数区功能介绍。

- 10: Modbus
- Modbus 通讯给定,指主频率由上位机通过通讯方式给定。

	设置范围: 0	0:数字给定记忆;	1:外部模拟量 AI1;	
F204 结肿梅变束海 V	2	2:外部模拟量 AI2;	3: 保留;	出厂值: 0
F204 辅助频率来源 Y	4	4: 保留;	5: PID 调节;	山)恒: 0
	6	6: 保留		

- 辅助频率源 Y 在作为独立的频率给定通道时, 其用法与主频率源 X 相同;
- 当 F204=0 时, 其初始值由 F155 给定, 独立调速时 F156 极性设置无效:
- 当 F207=1、3 组合调速时,且辅助频率源选择数字给定记忆 F204=0 时,F155 给定辅助频率初始值,F156 给定辅助频率极性,F157、F158 可以查看辅助频率的初始值和极性;
- 当辅助频率来源为模拟输入给定(AI1、AI2)时,其频率调节范围由 F205 和 F206 共同确定:
- •提示:辅助频率来源 Y 选择与主频率来源 X 设定值不能一样,即主、辅频率源不能使用一个相同的频率给定通道。

F205 辅助频率 Y 相对值 选择	设置范围: 0: 相对于上限频率; 1: 相对于主频率 X	出厂值: 0
F206 辅助频率 Y 范围	设置范围: 0~100%	出厂值: 100

- 当频率来源选择为组合调速叠加给定时,使用 F205、F206 来确定辅频率的调节范围;
- F205 用于确定该范围相对的对象,若为相对于主频率,则其范围将随着主频率 X 的变化而变化。

	设置范围: 0	: X;	
	1	: X+Y;	
	2	: XorY (端子切换,不切换时 X 优先于 Y);	
F207 频率源选择	3	: XorX+Y (端子切换);	出厂值:0
	4	: 保留。	
	5	: X-Y;	
	6	: X+ (Y-50%);	

- 选择频率的给定通道。通过主频率源 X 和辅助频率源 Y 的组合实现频率给定。
- F207=0, 频率由主频率源给定。
- F207=1, X+Y 可实现主频率源与辅助频率源叠加给定, X 或 Y 不能是 PID 给定。
- F207=2, 主频率源与辅助频率源可通过将多功能端子定义为频率源切换端子进行切换。
- F207=3, 主频率给定与主、辅频率源叠加给定,可以通过频率源切换端子切换, X 或 Y 时, Y 不能是 PID 给定。
- F207=4, 保留。
- F207=5, X-Y 可实现主频率源与辅助频率源叠加给定, X 或 Y 时, Y 不能是 PID 给定;
- F207=6, X+ (Y−50%) 可实现主频率源与辅助频率源叠加给定, X 或 Y 时, Y 不能是 PID 给定。 提示:

1. 通过 F207 的选择,可以实现频率给定方式之间的切换,如 PID 调节和普通调速切换、控制面板电 位器段速与模拟量给定切换、PID 调节与模拟量给定切换等各种切换。

- 2. 在 F207=2(X or Y 端子切换)的情况下,主频率选择 PID 调速(F203=9、F500=0),辅频率选择为数字给定记忆,通过定义的切换端子,在主频率定义的 PID 调速和辅频率定义的运行方式之间自由切换:
- 3. 主频率与辅频率设置相同时, 仅主频率有效。
- 4. 若 F207=6、F205=0,则 X+(Y-50)=X+(Y-50%*F111), 若 F207=6 F205=1 则 X+(Y-50%)=X+(Y-50%*X)。
- 5. 组合调速表详见表 5-1

表 5-1 组合调速表


●:可以相互组合; 〇:不能组合

F204	0 数字给	1外部模	2外部模	3 保留	4 保留	5 PID	6 保留
F203	定记忆	拟量AI1	拟量AI2			调节	
0 数字给定记忆	0	•	•	•	•	•	•
1 外部模拟量 AI1	•	0	•	•	•	•	•
2 外部模拟量 AI2	•	•	0	•	•	•	•
3 保留	•	•	•	0	0	•	0
4 时段段速	0	0	0	•	•	0	0
5 数字给定不记忆	0	0	0	•	•	0	0
6 控制面板电位器	•	•	•	•	•	0	•
7保留	•	•	•	0	0	•	0
8 保留	•	•	•	0	0	•	0
9 PID 调节	•	•	•	•	•	0	•
10 Modbus	•	•	•	•	•	•	•

	设置范围: 0: 其他方式;	
	1: 两线式 1;	
F208 端子二线 / 三线	2: 两线式 2;	山口店の
运转控制	3: 三线式运转控制 1;	出厂值: 0
	4: 三线式运转控制 2;	
	5: 方向脉冲起停	


- 当用户选择三线式/两线式控制时, F200, F201, F202, 不再有效。
- 端子运行控制有五种模式,该功能码定义了通过外部端子控制变频器运行的五种模式。
- "FWD"、"REV"、"X" 是在 OP1-OP6 中编程指定的三个端子。
- 1: 两线式运转模式 1: 该模式为最为常用的两线式模式。由 FWD、REV 端子命令来决定电机的正反转。
- 如: "FWD" 端子—"开": 停止,"闭": 正转运行
 - "REV"端子—"开": 停止,"闭"; 反转运行
 - "CM"端子—公共端

K1	K2	运行命令
0	0	停止
1	0	正转
0	1	反转
1	1	停止

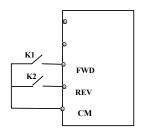

- 2: 两线式运转模式 2: 应用该模式时, FWD 为使能端子, 方向由 REV 的状态来确定。
- 如: "FWD" 端子— "开": 停止, "闭": 运行
 - "REV"端子─ "开": 正转,"闭": 反转
 - "CM"端子—公共端

K2	运行命令
0	停止
1	停止
0	正转
1	反转
	0

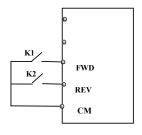

3: 三线式运转模式 1:

该模式下,X端子为使能端子,方向分别由 FWD、REV 控制,脉冲有效,停车时需断开X端子信号。


"X"端子—("开":停止,"闭":可以运转)

- "FWD"端子─(正转信号,"闭":正转运行)
- "REV"端子—(反转信号,"闭": 反转运行)
- "CM"端子-公共端

其中: SB1: 停止按钮:

SB2: 正转按钮:

SB3: 反转按钮。



• 4: 三线式运转模式 2


该模式下使能端子为 X,运行命令由 FWD 来给出,方向由 REV 状态来决定,停机命令通过断开 X 信号来完成。

- "FWD"端子—("闭":运行)
- "X"端子—("开":停止)
- "REV"端子—("开":正转运行,"闭":反转运行)
- "CM"端子—公共端

其中: SB1: 停止按钮

SB2: 运行按钮


K1: 方向选择



- 5: 方向脉冲控制起停:
- "FWD"端子— (脉冲起停信号: 正转/停止)
- "REV"端子─ (脉冲起停信号: 反转/停止)
- "CM"端子—公共端

注: SB1 脉冲触发正转运行,再次脉冲触发停止运行;

SB2 脉冲触发反转运行,再次脉冲触发停止运行;

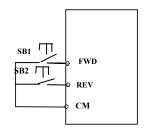

	设置范围:	
F209 电机停机方式选择	0: 按减速时间停机;	出厂值: 0
	1: 自由停机	

- 当输入停止信号时,可通过该功能码设置停机方式;
- F209=0 按减速时间停机

此时,变频器按照设定的加减速曲线和减速时间来降低输出频率,频率降为零后停机,为通常使用 的停机方式:

• F209=1 自由停机

停机指令有效后,变频器立即停止输出。电机按机械惯性自由停机;

•如果 F201=1、2、4,即当停机指令来源包含端子停机时,且 F209=1 选择为自由停机,则可以通过 F700 设置端子自由停机是否延时,延时时间由 F701 设置。

F210 频率显示精度	设置范围: 0.01~2.00	出厂值: 0.01

- 在使用键盘调速或者端子 UP/DOWN 调速时,通过该功能码设置频率变化的精度,设置范围从 0.01 到 2.00,例如:当 F210=0.5 时,每调整一下上升/下降键(或者 UP/DOWN 端子),则频率上升或者下降 0.5Hz,运行时有效。
- 当变频器闪烁目标频率,处于待机状态时,调整目标频率,无论该功能码如何设置,皆按照每次按键,频率上升或者下降 0.01Hz 处理。

F211 数字调速快慢	设置范围:0.01~100.0Hz/S	出厂值: 5.00
-------------	---------------------	-----------

• 当按住键盘上升/下降键或者相应的 UP/DOWN 端子时,频率按照设置的变化速度变化,出厂值 5.00Hz/S。

F213 重新上电自起动	设置范围: 0: 无效; 1: 有效	出厂值: 0
F214 故障复位自起动	设置范围: 0: 无效; 1: 有效	出厂值: 0

• F213 设定重新上电是否自起动

F213=1, 重新上电自起动有效, 变频器在掉电后之后重新上电, 按照掉电之前的运行模式, 经过 F215设定的时间之后自动运行, 如果 F220=0 频率记忆无效,则按照 F113 的设置自动运行;

F213=0, 重新上电后, 变频器不会自动运行, 需给定运行指令。

• F214 设定故障复位后是否自起动功能

当 F214=1 时,变频器故障后,将在 F217 设定的故障复位延迟时间后自动复位,复位后经过 F215设定的时间间隔,变频器将自动运行:

如果 F220 设置了记忆有效,则按照故障之前的频率运行,否则依照 F113 设定的频率运行:

在运行状态下出现故障才会自动复位且自起动,在停机状态下出现故障仅会自动复位:

F214=0 时, 变频器故障后显示故障代码, 需手动复位;

F215 自起动延时时间	设置范围: 0.18~3000.08	出厂值: 60.0
--------------	--------------------	-----------

• F215 为 F213 重新上电自起动和 F214 故障复位自起动设定延时时间, 范围 0. 1S─3000. 0S。

F216	故障自起动次数	设置范围: 0~5	出厂值: 0
F217	故障后复位延迟时间	设置范围: 0.0~10.0S	出厂值: 3.0

• F216 设置故障自起动最多动作次数,超过该功能码所设置的值,变频器故障后将不会自动复位,也

不会自动起动,故障消失后需要手动复位,手动复位后,变频器需要给定运行指令,方能运行;

• F217 设置故障后的复位延时时间,设置范围 0.0—10.0S,即限制故障与复位之间的时间间隔。

	设置范围:	
F220 掉电频率记忆	0: 无效;	出厂值: 0
	1: 有效	

• F220 设置掉电频率记忆是否有效

该功能码对 F213 和 F214 均有效,即对于重新上电自起动和故障复位自起动,是否记忆掉电或者故障前的运行状态,由该功能码确定。

• 掉电频率记忆功能,对数字给定的主频率和辅频率有效,因数字给定辅频率有正负极性所以存储在 F155, F156 两个功能码内。

5.3 多功能输入输出端子

5.3.1 多功能输出端子

F300 继电器表征输出	设置范围: 022 参见数字多功能输出端子详细功能说明	出厂值: 1
F301 D01 表征输出		出厂值: 21
F302 D02 表征输出		出厂值: 0

[•] ZY-P800F- K -3 系列变频器提供 1 路多功能继电器输出端子, 2 路多功能数字量输出端子; 这三个端子也可以扩展用在多泵供水上,详见 F536-F557 参数说明。

注意:设置 F536~F538=0 时,多功能输出端子可以表征如下表 22 个状态;多功能输出端子用在多泵供水上时,必须设置 F536~F538=1;用在供水上时端子表征状态无效。

数字多功能输出端子详细功能说明:

设定值	功能	说明
0	 无功能	输出端子无任何功能
1	变频器故障保护	当变频器发生故障时,此时输出 ON 信号
2	过特征频率 1	请参考 F307 和 F309 的说明
3	过特征频率 2	请参考 F308 和 F309 的说明
4	自由停机	当选择自由停机,给定停机信号后,输出 ON 信号并保持至变频器完全 停机
5	变频器运行中 1	表示变频器正在运行,此时输出 ON 信号,OHz 运行认为是停止状态,输出 ON 信号。
6	直流制动中	表示变频器正在直流制动中,此时输出 ON 信号
7	加减速时间切换	表示变频器正处于加减速时间切换中
8、9	保留	
10	变频器过载预报 警	表示变频器过载保护开始计时到保护触发之间的一半时间时输出 ON 信号,在过载撤销或者过载触发之后该信号消失
11	电机过载预报警	表示电机过载保护开始计时到保护触发之间的一半时间时输出 ON 信号,在过载撤销或者过载触发之后该信号消失
12	失速中	在加减速过程失速,变频器由于失速而停止加减速,此时输出 ON 信号

13	断线保护	表示变频器检测到反馈量输入端掉线,此时输出 ON 信号,恢复时输出OFF 信号。
14	缺水报警	表示变频器检测到缺水信号,此时输出 ON 信号,恢复时输出 OFF 信号。
15	频率到达输出	表示变频器运行到达所设定的目标频率,此时输出 ON 信号,参见 F312
16	过热预报警	当检测温度到设定值的 80%时,输出 ON 信号,保护触发后或者温度检测值回落到设定值 80%以下时信号消失
17	过特征电流输出	表示变频器输出电流到达所设定特征电流,此时输出 ON 信号,参见F309、F310
18	工频泵工作指示	表示此时有工频泵在工作,此时输出 ON 信号,无工频泵输出 OFF 信号。
19	变频器准备好指 令	表示此时变频器无故障,可接受运行指令,此时输出 ON 信号。否则输出 OFF 信号。
20	变频泵工作指示	表示此时有变频泵在工作,此时输出 ON 信号,无变频泵输出 OFF 信号。
21	变频器运行中 2	表示变频器正在运行,此时输出 ON 信号,OHz 运行认为是运行状态,输出 ON 信号。
22	过极限压力表征	表示变频器 PID 调节时,在负反馈时,反馈压力值超过 F503 所设置的上限压力,此时输出 ON 信号,否则输出 OFF 信号。

F307 特征频率 1		出厂值: 10Hz
F308 特征频率 2	设置范围: F112~F111	出厂值: 50Hz
F309 特征频率宽度	设置范围: 0~100%	出厂值: 50

• 当 F300、F301、F303=2、3,选择表征特征频率时,由该组功能码设定特征频率及其宽度;例如,设定 F301=2,F307=10,F309=10,变频器频率运行在大于等于 F307 时 D01 动作,变频器频率运行在小于(10-10*10%)=9 Hz 时,D01 释放。

F310 特征电流	设置范围: 0~2000A	出厂值: 额定 电流
F311 特征电流滞环宽度	设置范围: 0~100%	出厂值: 10

• 当 F300、F301、F302=17,选择表征特征电流时,由该组功能码设定特征电流及其滞环宽度;例如,设定 F301=17,F310=100,F311=10,变频器电流在大于等于 F310 时 D01 动作,变频器电流在小于(100-100*10%)=90 A 时,D01 释放。

F312 频率到达阈值	设置范围: 0.00~5.00Hz	出厂值: 0.00	
-------------	-------------------	-----------	--

•F300、F301、F302=15 时,由F312 设定阈值范围;

例如,F301=15,目标频率为 F113=20Hz,F312=2.00 Hz,则在频率运行至 18Hz(20-2),D01 输出 ON信号,直至频率到达目标频率稳定后,保持该信号输出。

5.3.2 多功能数字输入端子

ZY-P800F- K-3系列变频器有6个多功能数字输入端子

F316 OP1 端子功能设定	设置范围: 0: 无功能; 1: 运行端子; 2: 停机端子 3: 缺水保护:	出厂值: 11
F317 OP2 端子功能设定	2: 序机编 3: 峽水床が; 4: 有水信号: 5: 保留; 6: 保留: 7: 复位端子:	出厂值:3
F318 OP3 端子功能设定	8: 自由停机端子; 9: 外部急停端子; 10; 禁止加减速端子; 11: 正转点动;	出厂值:4
F319 OP4 端子功能设定	12: 反转点动; 13: UP 频率递增端子; 14: DOWN 频率递减端子; 15: "FWD"端子;	出厂值: 16
F320 OP5 端子功能设定	16: "REV" 端子; 17: 三线式输入 "X" 端子; 18: 加减速时间切换端子; 19: 保留;	出厂值:8
F321 OP6 端子功能设定	20: 保留; 21: 频率源切换端子; 22~30: 保留	出厂值: 15

- 此参数用于设定数字多功能输入端子对应的功能;
- 端子的自由停机和外部急停均为最高优先极。

数字多功能输入端子功能详细说明:

设定值	功能	说明
0	无功能	即使有信号输入,变频器也不动作。将未使用的端子设定无功能,防止误动作
, ,-,-,		当起动指令来源为端子或者端子组合时,该端子有效,则执行运行功能,与键
,	运行端子	盘的运行键功能相当
		当停机指令来源为端子或者端子组合时,该端子有效,则执行停机功能,与键
	停机端子	盘的停机键功能相当:
当 F2		当 F209=1 选择为自由停机时,可以通过 F700 设置端子自由停机是否延时,延
		时时间由 F701 设置,详见 F700 和 F701 的相关说明
3	缺水信号	F526 选择 1, 0P 端子设定 3 有效,对应端子有信号,变频器进入保护状态。
4	有水信号	F526 选择 1, 0P 端子设定 4 有效,对应端子有信号,变频器解除缺水保护状态。
5	保留	
6	保留	

7	复位端子 复位端子	故障复位功能,与键盘上的复位键功能相同。使用该功能可以实
		现远距离故障复位(在 PID 保护中为停机不是故障复位)
		变频器封锁输出,电机停机过程不受变频器控制。对于惯量大的
8	自由停机端子	负载而且对停机时间没有要求时,经常采用此方法。该方式与 F209
		所述的自由停机含义是一样的。
9	外部急停端子	当外部故障信号(常开)送给变频器后,变频器报出故障并停机
	++ 1 1	保证变频器不受外来信号影响(停机命令除外),维持当前输出频
10	禁止加减速端子	率
11	正转点动	点动正转运行和点动反转运行。点动运行时频率、电动加减速时
12	反转点动	间参见 F124、F125、F126 的详细说明。
13	UP 频率递增端子	在频率源设定为数字设定时,可以上下调节设定频率,其速率由
14	DOWN 频率递减端子	F211 设定
15	"FWD"正转运行端子	当起停指令来源为端子或者端子组合时,通过外部端子来控制变
16	"REV"反转运行端子	频器正转与反转
47	— /\b_b+\ \	选择该功能时,配合"FWD"、"REV"、"CM"端子实现三线式控制,
17	三线式输入"X端子"	参见 F208 二/三线式参数说明
		选择该功能有效时,则切换至第二加减速时间,第二加减速时间
18	加减速时间切换端子	设定参见 F116、F117 参数说明
19	保留	系统保留
20	保留	系统保留
		当频率源选择 F207=2 时,通过此端子来进行主频率源 X 和辅助频
21	频率源切换端子	率源 Y 的切换;当频率源选择 F207=3 时,通过此端子来进行主频
		率源 X 和(主频率源 X+辅助频率源 Y)的切换。
22-30	保留	系统保留

F324 自由停机端子逻辑	设置范围:	出厂值: 0
F325 外部急停端子逻辑	0: 正逻辑(低电平有效); 1: 负逻辑(高电平有效)	出厂值: 0

- 当多功能数字输入端子设置为 8、9 自由停机端子和外部急停端子时,由该组功能码设定端子的逻辑电平。
- F324、F325=0 为正逻辑,低电平有效,F324、F325=1 时,为负逻辑,高电平有效。

5.4 模拟量输入输出

ZY-P800F 系列变频器共提供 2 路模拟量输入通道和 2 路模拟量输出通道,AI3 输入通道是本机控制面板电位器的内部输入通道。

F400	AI1 通道输入下限	设置范围: 0.00~F402	出厂值: 0.01V
F401	AI1 输入下限对应设定	设置范围: 0~2.00	出厂值: 1.00
F402	AI1 通道输入上限	设置范围: F400~10.00V	出厂值: 10.00V
F403	AI1 输入上限对应设定	设置范围: Max (1.00, F401) ~2.00	出厂值: 2.00
F404	AI1 通道比例增益 K1	设置范围: 0.0~10.0	出厂值: 1.0
F405	AI1 滤波时间常数	设置范围: 0.00~10.00	出厂值: 0.10

模拟量调速时,需要对输入模拟量的上下限、模拟量变化与输出频率的对应关系进行调整。

•F400、F402 设定模拟量的上下限

例如 F400=1、F402=9,则若模拟量输入电压低于 1V,系统认为输入为零,若输入电压超过 9V,系统 认为是 10V(以模拟量通道选择 0-10V 为例),假如 F111=50,则 1-9V 对应输出频率 0-50Hz;

• F405 设置滤波时间常数

滤波时间常数越大,模拟量检测越稳定,但精度会有所降低,可根据实际应用情况,作适当调节;

• F404 设定通道比例增益

若原 1V 对应 10Hz,则 F404=2 时,放大一倍,即 1V 对应 20Hz,以此类推。

- •F401、F403 模拟量输入上下限对应设定
- ●输入上限对应设定,输入下限对应设定的单位为 100%,其中 F401 设定大于 1.00 为正,小于 1.00 为负。即(F401-1)*100%为下限设定,(F403-1)*100%为上限设定。

例如: F111=50, 即上限频率为 50Hz,设置 F401=0,F403=2,模拟量输入 0V则对应(F401=1)×100%×50Hz=-50Hz,10V对应(F403-1)×100%×50Hz=50Hz;5V则对应 0Hz。可以实现 0-10V模拟量输入电压对应-50Hz—50Hz 输出频率。

至于运行方向,如果 F202 给定的方向是正转时,0-5V 对应的频率为反转,5-10V 对应的频率为正转,反之则反:

● ZY-P800F 变频器模拟量反作用的设置: 如果把 F401、F403 设定在 1.00≤F403<F401≤2.00 的范围内,模拟量输入和频率变化为反作用。例如: F111=50, F401=1.90, F403=1.20, 模拟量输入 0V则对应(F401-1)×100%×50Hz=45Hz, 10V则对应(F403-1)×100%×50Hz=10Hz。可以实现 0-10V 模拟量输入电压对应上限频率 45Hz—下限频率 10Hz 输出频率。

关于相关参数设置,用如下图示说明。

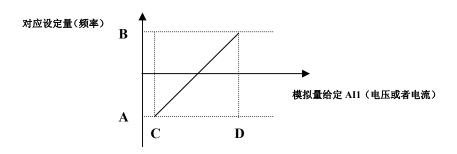


图 5-6 F400~F403 设定图示

A=(F401-1)×100%×设定量基准(单位: Hz); A 点对应的模拟量为 F400 的值(单位: V)
B=(F403-1)×100%×设定量基准(单位: Hz); B 点对应的模拟量为 F402 的值(单位: V)


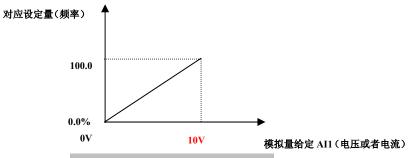


图 5-7 模拟给定与设定量的对应关系

如 F400=0, F401=1, F402=10, F403=2 时,模拟量给定与设定量对应关系如上图 5-7。

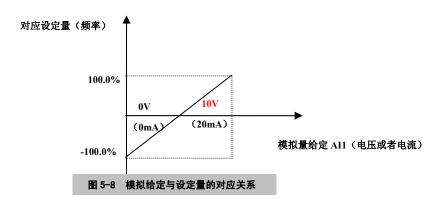

如 F400=0, F401=0, F402=5, F403=2 时,模拟量给定与设定量对应关系如上图 5-8。

F406	AI2 通道输入下限	设置范围: 0.00~F408	出厂值: 0.01V
F407	AI2 输入下限对应设定	设置范围: 0~F409	出厂值: 1.00
F408	AI2 通道输入上限	设置范围: F406~10.00V	出厂值: 10.00V
F409	AI2 输入上限对应设定	设置范围: Max(1.00, F407)~2.00	出厂值: 2.00
F410	A12 通道比例增益 K2	设置范围: 0.0~10.0	出厂值: 1.0
F411	AI2 滤波时间常数	设置范围: 0.00~10.00	出厂值: 0.10
F412	AI3 通道输入下限	设置范围: 0.00~F414	出厂值: 0.10V
F413	AI3 输入下限对应设定	设置范围: 0~F415	出厂值: 1.00
F414	AI3 通道输入上限	设置范围: F412~5.00V	出厂值: 5.00V
F415	AI3 输入上限对应设定	设置范围: Max (1.00, F413) ~2.00	出厂值: 2.00
F416	AI3 通道比例增益 K1	设置范围: 0.0~10.0	出厂值: 1.0
F417	AI3 虑波时间常数	设置范围: 0.1~10.0	出厂值: 5.0

[·] AI2、AI3 的功能与 AI1 的设定方法类似

F418 AI1 通道 OHz 电压死区	设置范围: 0~0.50V(正负)	出厂值 0. 00
F419 AI2 通道 OHz 电压死区	设置范围: 0~0.50V(正负)	出厂值 0. 00
F420 AI3 通道 OHz 电压死区	设置范围: 0~0.50V(正负)	出厂值 0. 00

[•]通过设定输入上下限对应设定功能,可以做到 0-10V 对应-50Hz—50Hz(5V 对应 0Hz),那么在 F418、F419、F420 这组功能码则设定 0Hz 对应的电压范围,例如 F418、F419、F420=0.5,则表示自 4.5-5.5V 范围内都对应着 0Hz,其中 4.5=5-0.5,5.5=5+0.5,即选择 F418、F419、F420=N 的话,则 5±N 对应 0Hz,输入电压在此范围内变化变频器输出 0Hz。

• 在输入下限对应设定小于 1 时有效;

ZY-P800F 系列变频器提供两路模拟量输出通道

F423 A01 输出范围选择	设置范围: 0: 0~5V; 1: 0~10V 或者0~20 mA 2: 4~20 mA	出厂值: 1
F424 A01 输出最低对应频率	设置范围: 0.0~F425	出厂值: 0.05Hz
F425 A01 输出最高对应频率	设置范围: F425~F111	出厂值: 50.00Hz
F426 A01 输出补偿	设置范围: 0~120%	出厂值: 100

- F423 选择模拟量通道 A01 的输出范围,F423=0 对应模拟量输出范围为 0-5V; F423=1 对应模拟量输出范围为 0-10V 或者 0 \sim 20mA; F423=2 对应模拟量输出范围为 4 \sim 20mA; (选择电流输出时,拨动开关 J5 拨到" I"位置),:
- F424、F425 设置输出范围与所表征的频率范围的对应关系,例如 F423=0,F424=10,F425=60,则表示模拟量通道 A01 输出 0-5V,指示变频器运行在 10-60Hz,是线性关系。
- F426 设置 A01 的输出补偿,用户可以自由使用,以补偿模拟量的偏移。

F427	A02 输出范围选择	设置范围: 0: 0~20 mA 1: 4~20 mA	出厂值: 0
F428	A02 输出最低对应频率	设置范围: 0.0~F429	出厂值: 0.05Hz
F429	A02 输出最高对应频率	设置范围: F428~F111	出厂值: 50.00
F430	A02 输出补偿	设置范围: 0~120%	出厂值: 100

A02 的功能与设置方法与 A01 类似,可以选择 0-20mA 或者 4-20mA。

F431	A01 模拟输出信号选择	设置范围: 0:运行频率;1:输出电流;	出厂值: 0
F432	A02 模拟输出信号选择	2: 输出电压; 3~5: 保留; 6: 输出电机功率	出厂值: 1

- F431、F432 设置模拟量通道所表征的对象:运行频率、输出电流、输出电压、输出功率等:
- 当表征输出电流时,模拟量输出范围表征 0-200%倍的额定电流;
- 当表征输出电压时,模拟量输出范围表征 0-额定输出电压;
- 当表征输出功率时,模拟量输出范围表征 0-200%的电机额定功率;

F433	外接电压表满量程对应电流	设置范围: 0.01~5.00 倍额	出厂值: 2.00
F434	外接电流表满量程对应电流	定电流	出厂值: 2.00

- F431=1, A01 通道表征电流时,F433 为外接电压型电流表的量程与变频器额定电流的比值。
- F432=1,A02 通道表征电流时,F434 为外接电流型电流表的量程与变频器额定电流的比值。

例如:外接电流表的量程为: 20A,变频器额定电流为: 8A,则 F433=20/8=2.50。

5.5 PID 参数区

5.5.1、内置 PID 调节及恒压供水

内置 PID 调节功能可以用于单泵或多泵自动恒压供水过程,或用于较为简单的闭环系统,操作使用简单。

远程压力表使用举例 1: 需注意:压力信号接入端需与 F502 设置相同,且不能与 F501 设置通道重复。

当 F502 选择为 1: AI1 通道时:

- "5V"接压力表的电源
- "AI1"接压力表的信号端
- "GND"接压力表的接地端当 F502 选择为 2: AI2 通道时:
- "5V"接压力表的电源
- "AI2"接压力表的信号
- "GND"接压力表的接地端

远传压力表、压力变送器、温度变送器、流量计等

远程压力传感器使用举例 2:

二线式 4~20mA 输入变频器时,需要把变频器 CM、GND 端子短接,24V 连接远程压力传感器的电源端,远程压力传感器信号连接"Al1"或者"Al2"。

注意:对于电流型传感器,需要根据要求设置 SW1 拨码开关。

5.5.2、参数介绍

	设置范围:	
	0: 单机拖动	
 F500 PID工作模式	1: 固定模式	出厂值: 0
TOOUT TO THE TENT	2: 定时轮换	ш/ ш. о
	3: 变频循环	
	4: 变频泵不重启	

- F500=0,只有一台电机水泵时选择单机拖动,此时不须加扩展板。
- •F500=1, 一台电机固定接变频泵, 其它多个水泵(最多不能超过7个)接工频时选择此功能。两个以上水泵请使用EPC50多泵控制盒。
- •F500=2,两个或两个以上(最多不能超过4个)水泵定时轮换接变频器时选择此功能。水泵根据设定的时间(F525)定时轮换为变频泵,两个泵定时轮换可以使用EPC50也可以单独使用变频器来实现,两个以上定时轮换必须使用EPC50多泵控制盒。

- •F500=3,两个或两个以上(最多不能超过 4 个)水泵接变频器轮换使用时选择此功能,最多不能超过 4 个。变频器根据管网的压力变化,循环投切水泵。需要使用 EPC50 多泵控制盒。
- •F500=4,当 PID 调节有效时,管网压力不足,需投入工频泵时,变频泵保持运行在上限频率,投入工频泵后,变频泵进行 PID 调节。

注意: 当 F500=2、3、4 时,手动状态下禁止启动变频器; 手动、自动状态切换时, 必须保证电机处在静止状态; 且必须保证变频器无输出;

F501 PID调节目标给定源	设置范围: 0: 控制面板数字给定 1: 外部模拟量 AI1 给定 2: 外部模拟量 AI2 给定	出厂值: 0
	3:控制面板电位器给定	

- F501=0,PID调节目标给定源选择控制面板数字给定,同时Modbus上位机通讯给定也有效。
- F501=1, PID 调节目标给定源选择操外部模拟量 AI1 给定。
- F501=2, PID 调节目标给定源选择操外部模拟量 AI2 给定。
- F501=3, PID 调节目标给定源选择控制面板上的电位器数字给定。

	设置范围:		
F502 PID调节反馈给定源	1: AI1 给定	出厂值:	1
	2: AI2 给定		

- •F502=1, PID 调节反馈源通过外部模拟量 AI1 给定。
- F502=2, PID 调节反馈源通过外部模拟量 AI2 给定。

F503 PID调节上限	设置范围: 0.0~100.0%	出厂值: 90.0
F504 PID调节设数字设定点	设置范围: 0.0~100.0%	出厂值: 70.0
F505 PID调节下限	设置范围: 0.0~100.0%	出厂值: 5.0

- •F503, PID 调节上限,负反馈时,反馈量超过此值立刻进行压力保护,若变频器运行时则自由停机,并显示"nP"代码:正反馈时,反馈量超过此值说明反馈压力过低,变频器须升速或加泵排水。
- F504,当 F501=0 时,F504的值为 PID 调节给定数字参考值。
- F505, PID 调节下限,负反馈时,反馈量超过此值说明反馈压力过低,变频器须升速或加泵排水;正反馈时,反馈量低于此值立刻进行压力保护,若变频器运行时则自由停机,并显示"np"代码。例如:假设压力表量程为 0~1.6MPa,则 F504 对应压力为 1.6*70%=1.12 MPa;

F503 对应压力为 1.6*90%=1.44 MPa; F505 对应压力为 1.6*5%=0.08 MPa。

	设置范围:	
F506 PID极性	0:正作用	出厂值: 1
	1:反作用	

- F506=0 时, 反馈量越大, 电机转速越高, 即所谓正反馈;
- F506=1 时, 反馈量越小, 电机转速越高, 即所谓负反馈。

	设置范围:	
F507 PID运行在下限频率时的处理方法	0: 延时停机	出厂值: 0
	1: 一直保持	

- F507=0 时, PID 调节到下限频率 F509, 延时 F510 休眠等待时间后停止工作:
- F507=1 时, PID 调解到下线频率始终保持。

	设置范围:	
F508 切工频泵先后次序	0: 先投先切	出厂值: 0
	1: 先投后切	

• 多台供水泵同时工作时,需要切掉其中一台或多台工频泵时的先后顺序;

F508=0 时, 先投上的水泵最先切去, 最后投上的水泵最末(变频泵除外)一个切去。

F508=1 时, 切泵顺序正好相反。

例如:假设变频泵为 1 号泵,加工频泵的顺序是 1 2 8 6,F508=0 时,切去工频泵的次序也是 1 2 8 6。F508=1 时,切去工频泵的次序是 6 8 2 1:

F509 PID调节下限频率	设置范围: F112∼F111	出厂值: 15.00
----------------	------------------------	------------

· PID 调节时可以调节到的最小频率。

F510 PID调节到下限频率后休眠等待时间	设置范围: 0.0∼500.0 S	出厂值: 15.0
------------------------	--------------------------	-----------

• F507=0 时, PID 调节到下限频率,过 F510 时间后,变频泵自由停机进入休眠状态,显示: "nP"。

F511 过水压保护后再次唤醒起动时间	设置范围: 0.0∼3000 S	出厂值: 3.0
---------------------	-------------------------	----------

•压力保护(nP)后,延时 F511 所设置的时间后,再判断当前压力是否低于下限压力(在负反馈中),如果低于则立刻恢复运行,否则继续等待直到满足恢复运行条件。

F515 反馈量断线保护	设置范围: 0: 无; 1: 有	出厂值: 0
--------------	----------------------------	--------

F516 反馈量断线保护点	设置范围: 0.0~100.0%	出厂值: 1.0
F517 反馈量断线检出时间	设置范围: 1. 0~10.0	出厂值: 5.0

- F515. F515=0 时,断线保护无效,F515=1 时,断线保护有效。
- •F516, 断线保护判断比较点,小于此点开始断线保护检出时间累积。
- F517. 断线保护的检出时间,断线后超过此时间变频器进入保护状态。


举例: F515=1, F516=10.0, F517=5.0 时,如果 PID 反馈量小于 10%, 持续 5 秒钟后变频器切掉变频泵和所有工频泵,自由停机进入断线保护状态,显示" PP"。

	设置范围:	
F518 PID调节量给定修改使能	0: 无效	出厂值: 1
	1:使能	

•F518=0 时, PID 调节量给定即变频器上电后第一次采样的模拟量,不能修改。

F519 比例增益P	设置范围: 0.00~10.00	出厂值: 0.30
F520 积分时间I	设置范围: 0.0∼100.0 S	出厂值: 0.3
F521 微分时间D	设置范围: 0.0∼10.0 S	出厂值: 0.0
F522 PID采样周期	设置范围: 0.1∼10.0 S	出厂值: 0.1

- F519, 比例增益 P: 决定整个 PID 调节器的调节强度, P 越大, 调节强度越大。该参数为 10.00 时表示当 PID 反馈量和给定量的偏差为 100%时, PID 调节器对输出频率指令的调节幅度为最大频率(忽略积分作用和微分作用)。
- •F520, 积分时间 I: 决定 PID 调节器对 PID 反馈量和给定量的偏差进行积分调节的快慢。积分时间越小调节强度越大。该参数是指当 PID 反馈量和给定量的偏差为 100%时,积分调节器(忽略比例作用和微分作用)经过该时间连续调整,调整量达到最大频率。当 F520=0.0 时,表示积分控制无效。
- •F521, 微分时间 D: 决定 PID 调节器对 PID 反馈量和给定量的偏差的变化率进行调节的强度。微分时间越长调节强度越大(注意:过大的微分时间容易引起振荡)。当 F521=0.0 时,表示微分控制无效;
- •F522, PID 调节器的采样周期,是 PID 调节器对反馈量的采样时间,采样时间越短,调节速度越快。 PID 调节算法如下图所示: (反馈滤波、反馈增益是相应模拟量输入 AI1/AI2 的滤波和增益)

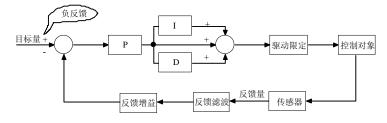

F524 轮换定时时间单位设置	设置范围: 0: 小时 1: 分钟	出厂值: 0
F525 轮换定时时间	设置范围: 1~9999	出厂值: 100

• F524、F525, 设置定时轮换的时间,单位默认为小时,可通过 F524 设置单位。

F526 缺水保护方式	设置范围: 0:无保护 1:有传感器缺水保护 2:无传感器缺水保护	出厂值: 0
F527 缺水保护电流(%)	设置范围: 10∼150%	出厂值: 80

- F526, 当 F526=1 时, 有水信号和缺水信号分别有两个输入端子给信号输入。
- F527, 当 F526=2 时, PID 调节频率运行至上限频率,此时如果变频器电流小于 F527 设置数值与额定电流的乘积,则变频器立刻进入无传感器缺水保护状态,并显示 EP。

F528 缺水保护后再次唤醒起动时间	设置范围: 0.0~3000 分钟	出厂值: 60
--------------------	--------------------------	---------

• 缺水保护后延时 F528 所设定的时间后,再判断保护信号(EP)是否消失,如果消失则立刻恢复运行,否则继续等待直到满足恢复运行条件。

在此期间按"停机"可对保护状态复位,变频器停机。

F529 PID死区	设置范围: 0.0∼10.0%	出厂值: 2.0
F530 投工频泵后或轮换时间到,变频泵再次起动工作时间	设置范围: 2.0~999.9秒	出厂值: 20.0
F531 投工频泵延时时间	设置范围: 0.1~999.9秒	出厂值: 30.0
F532 切工频泵延时时间	设置范围: 0.1∼999.9秒	出厂值: 30.0

- •F529, PID 死区有两个作用。一个是为抑制 PID 调节器的振荡,此值越大振荡越不容易出现,但是 PID 调节精度会降低。例如:F529-2.0%,F504-70,则反馈值在 68[~]72 这一范围内不进行 PI 调节。 •F529 还同时做为投切工频泵时的 PID 调节死区。负反馈时,反馈值小于设定值-此死区(F529)时,延时 F531 时间后,开始投工频泵:反馈值大于设定值+此死区(F529)时,延时 F532 时间后,切去工频泵。
- F530, PID 调节时投工频泵时,变频泵自由停机,投入工频泵,延时此设置时间后,变频器拖动变频泵重新起动,进行 PID 调节;

或轮换时间到后,电机自由停机,延时此设置时间后,变频器拖动变频泵重新起动,进行 PID 调节。 •F531,在多泵控制负反馈时,PID 调节到上限频率,延时 F531 的设置时间后,此时压力仍小于投 泵压力,则变频器立刻停止输出,电机自由停机,同时投入工频泵。在多泵控制正反馈时,PID 调节 到上限频率,延时 F531 的设置时间后,此时压力仍大于投泵压力,则变频器立刻停止输出,电机自 由停机,同时投入工频泵。 •F532,在多泵控制负反馈时,工频泵投入以后,若当前压力大于设定压力,则变频器降到下限频率,延时 F532 (切工频泵延时时间)后,自由停机。在多泵控制正反馈时,工频泵投入以后,若当前压力小于设定压力,则变频器降到下限频率,延时 F532 (切工频泵延时时间)后,自由停机。

F535 查看投入使用水泵数值

• F535, 多泵供水时,用户使用接水泵的继电器数可在这里查看,用以验证用户的设置数量是否正确,如用户想使用 5 个继电器,而 F535 的显示数值是 4,则说明有一个继电器未正确设置。

注意:在 1 拖 n (n \leq 8)、定时轮换和变频循环(以后简称轮换)时,根据接线规则,使用的继电器数 n 必须是偶数,此时如果用户设置使用了单数个继电器,则在运行时变频器会自动检测出来并显示"Err3"。如果 n=2,要实现轮换供水,则必须使用特殊接线方法,可参考 ZY-P800F- K-3 外围接线图 5-9 和 5-10; n \geq 4 时,可通过扩展板实现传统方式的轮换控制,具体接线可参考 ZY-P800F- K-3 外围接线图图 5-11 和 5-12。

F536 1号继电器是否投入使用	设置范围: 0: 不使用 1: 使用	出厂值: 0
F537 2号继电器是否投入使用	设置范围: 0: 不使用 1: 使用	出厂值: 0
F538 3号继电器是否投入使用	设置范围: 0: 不使用 1: 使用	出厂值: 0
F539 4号继电器是否投入使用	设置范围: 0: 不使用 1: 使用	出厂值: 0
F540 5号继电器是否投入使用	设置范围: 0: 不使用 1: 使用	出厂值: 0
F541 6号继电器是否投入使用	设置范围: 0: 不使用 1: 使用	出厂值: 0
F542 7号继电器是否投入使用	设置范围: 0: 不使用 1: 使用	出厂值: 0
F543 8号继电器是否投入使用	设置范围: 0: 不使用 1: 使用	出厂值: 0
F544 9号继电器是否投入使用	设置范围: 0: 不使用 1: 使用	出厂值: 0
F545 10号继电器是否投入使用	设置范围: 0: 不使用 1: 使用	出厂值: 0
F546 11号继电器是否投入使用	设置范围: 0: 不使用 1: 使用	出厂值: 0

•F536~F546 这 11 个功能码用来分别定义是否使用对应与它们的 11 个输出接线端子或继电器,其中:1 号继电器对应控制板上的 D01,2 号继电器对应控制板上的 D02,3 号继电器对应控制板上的 TA/TC,4~11 号继电器对应扩展板上的"RY1~RY8"8 个接线端子。D01 D02 的公共点是"CM","RY1~RY4"的公共点是"C0M1","RY5~RY8"的公共点是"C0M2"。

F547 1号继电器投入次序	设置范围: 1~20	出厂值: 20
F548 2号继电器投入次序	设置范围: 1~20	出厂值: 20
F549 3号继电器投入次序	设置范围: 1~20	出厂值: 20
F550 4号继电器投入次序	设置范围: 1~20	出厂值: 20
F551 5号继电器投入次序	设置范围: 1~20	出厂值: 20
F552 6号继电器投入次序	设置范围: 1~20	出厂值: 20
F553 7号继电器投入次序	设置范围: 1~20	出厂值: 20
F554 8号继电器投入次序	设置范围: 1~20	出厂值: 20
F555 9号继电器投入次序	设置范围: 1~20	出厂值: 20
F556 10号继电器投入次序	设置范围: 1~20	出厂值: 20
F557 11号继电器投入次序	设置范围: 1~20	出厂值: 20

•F547~F557 分别对应 F536~F546 定义的"继电器"在多泵供水时的投入使用次序(即电机投入次序),出厂时 1~11 号继电器(F547-F557)是无效的,所设次序号码 1~11 不能有重复,否则在设置时显示"Err3"。

F560 时段控制	设置范围: 0: 无效 1: 时段控制 2: 分时段控制	出厂值: 0
F561 时段数	设置范围: 1∼303	出厂值: 1

- F560 设置时段控制有效, F561 设置时段数, 必须配合设置。
- F560=0 时时段控制无效,
- F560=1 时可实现 6 个时段控制,F561 设置范围为 $1\sim$ 6,时段控制在一年所有时间内都有效;
- F560=2 时可实现分时段控制,分两个时段控制,每时段控制最多可设 3 个时段,F561 设置范围为 $101\sim303$,其中时段控制 1 (即 CH1) 的时间范围为 F616/F617~F618/F619,时段参数是 F562~F573; 时段控制 2 (即 CH2) 的时间范围为 F618/F619~F616/F617,时段参数是 F574~F585。

数码显示	LED3	LED2	LED1	LED0
分时段控制	CH2		Cl	H1

举例说明:

1: 要求全年都是每天 5 次供水;则需要设置 F560=1, F561=5, 对应设置 F562~F581 即可;

2: 要求每年的 5 月 1 日-11 月 30 日每天三次供水; 12 月 1 日-4 月 30 日每天两次供水;

则需要 CH1=3, CH2=2; 即设定设置 F560=2; F561=203; 且 F616=5, F617=1; F618=11, F619=30; 对应设置 F562~F573、F574~F585 即可。

注意:

- 1) 当 F560=2 时, F615 设置将失效, F203=4 功能也失效;
- 2) 当 F560 取值由 2 变更为 1 或 0 时, F561 将自动恢复为出厂值(即 F561=1);
- 3) 当 F560 由 1 或 0 变更为 2 时, F561 将自动设为 303 (即 CH1=3、CH2=3), 倘若用户需要,请务必手动修改 F561 之值;
- 4) F560=1、0 时, F561=1~6; (超出设定范围时,报 Err1); F560=2 时, CH1=1~3, CH2=1~3; (超出设定范围时,报 Err1)
- 5) 时段之间的时间段不能相互覆盖,例如不能设置时段 1 定义 1: 30⁸: 30 运行, 时段 2 定义 4: 00¹2: 00 停机

F562 时段1开机小时	设置范围: 0∼23	出厂值: 6
F563 时段1开机分钟	设置范围: 0∼59	出厂值: 30
F564 时段1关机小时	设置范围: 0∼23	出厂值:8
F565 时段1关机分钟	设置范围: 0∼59	出厂值: 30
F566 时段2开机小时	设置范围: 0∼23	出厂值:9
F567 时段2开机分钟	设置范围: 0∼59	出厂值: 30
F568 时段2关机小时	设置范围: 0∼23	出厂值: 11
F569 时段2关机分钟	设置范围: 0∼59	出厂值: 30
F570 时段3开机小时	设置范围: 0∼23	出厂值: 13
F571 时段3开机分钟	设置范围: 0∼59	出厂值: 10
F572 时段3关机小时	设置范围: 0∼23	出厂值: 14
F573 时段3关机分钟	设置范围: 0∼59	出厂值: 20
F574 时段4开机小时	设置范围: 0∼23	出厂值: 0
F575 时段4开机分钟	设置范围: 0∼59	出厂值: 0
F576 时段4关机小时	设置范围: 0∼23	出厂值: 0
F577 时段4关机分钟	设置范围: 0∼59	出厂值: 0

F578 时段5开机小时	设置范围: 0~23	出厂值: 0
F579 时段5开机分钟	设置范围: 0∼59	出厂值: 0
F580 时段5关机小时	设置范围: 0∼23	出厂值:0
F581 时段5关机分钟	设置范围: 0∼59	出厂值: 0
F582 时段6开机小时	设置范围: 0∼23	出厂值: 0
F583 时段6开机分钟	设置范围: 0∼59	出厂值:0
F584 时段6关机小时	设置范围: 0∼23	出厂值: 0
F585 时段6关机分钟	设置范围: 0∼59	出厂值:0

•F562~F585 分别对应六个时段可设置开关机时间,如果变频器掉电又上电或者发生保护后又复位, 在时段控制时间内,当 F213=1 或 F214=1 时,变频器将自动运行。

注意: 时段之间的时间段不能相互覆盖, 例如不能设置时段 1 定义 1:30 \sim 8:30 运行, 时段 2 定义 4:00 \sim 12:00 停机。

F586 设置当前分钟	设置范围: 0∼59	出厂值: 0
F587 设置当前小时	设置范围: 0∼23	出厂值: 0

• F586 设置当前时钟的分钟数值,F587 设置当前时钟的小时数值。


注意: 更换电池必须重新设置此参数及 F620~F623

5.6 辅助功能

F600 直流制动功能选择	设置范围: 0: 禁止; 1: 起动前直流制动; 2: 停机过程直流制动; 3: 起动前和停机过程均制动;	出厂值: 0
F601 直流制动起始频率(Hz)	设置范围: 1.00~5.00	出厂值: 1.00
F602 起动前直流制动电压(V)	设置范围: 0∼60	出厂值: 10
F603 停机直流制动电压(V)		_,
F604 起动前制动持续时间(S)	设置范围: 0.0∼10.0	出厂值: 0.5
F605 停机制动持续时间(S)	以且 心凹: 0.0 10.0	山/ 直: 0.0

- F600=0,禁止直流制动,无论在起动前还是停机过程直流制动功能均无效:
- F600=1,起动前直流制动,在输入起动信号满足起动条件后,起动直流制动,结束后从起动频率开始起动;

在某些应用场合,如风机等负载。在变频器起动前,负载电机如处于低速运转或逆向旋转状态,这时如果立即起动变频器,变频器可能会过电流。为避免这种故障发生,可以采用"起动前制动"使负载电机能够保证在起动前处于静止状态,这样可以减轻起动时的冲击:

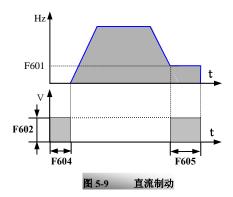

在起动前直流制动过程中如果给出停机信号,则变频器按照减速时间停机。

• F600=2, 停机过程直流制动, 在输出频率降低到直流制动起始频率 (F601) 以下时, 直流制动快速停止旋转中的电机:

如果在停机直流过程当中给出起动信号,则结束直流制动,变频器起动;

如果在停机直流制动过程当中给出停机信号,变频器不响应,继续执行停机直流制动。

• 与" 直流制动"相关的参数有: F601, F602, F604、F605。其含义如下:

F601: 直流制动起始频率, 变频器输出频率低于该值时开始直流制动。

F602: 直流制动电压, 取值越大, 制动越快。但过大时电机发热严重。

F604: 起动前制动持续时间, 变频器起动前直流制动的持续时间。

F605: 停机制动持续时间, 变频器停机过程直流制动持续的时间。

• 直流制动过程如图 5-13 所示。

注意:在直流制动期间,由于电机没有旋转作用引起的自冷效应,处于易过热状态,为此直流制动电压及直流制动时间不宜设置过大和过长,或者建议设置过热继电器。

F607 失速调节功能选择	设置范围: 0: 无效; 1: 有效	出厂值: 0
F608 过电流失速起始电流 %	设置范围: 60~200	出厂值: 120
F609 过电压失速起始电压 %	设置范围: 60~200	出厂值: 140
F610 失速保护判断时间 S	设置范围: 0.1~3000.0	出厂值: 5.0

[•] F607 设置失谏调节是否有效, F607=0 无效, F607=1 有效:

减速过程当中,不会触发过电流失速功能。

在加速过程当中,检测输出电流超过过电流失速起始电流时,若 F607=1,则变频器起动过电流 失速功能,此时变频器暂停加速,直至输出电流降低至过电流失速起始电流之下时,重新开始加速; 在稳速运行过程当中,检测输出电流超过过电流失速起始电流时,若 F607=1,则变频器起动过 电流失速功能,此时变频器频率下降,直至输出电流降低至过电流失速起始电流之下时,频率开

[•]F608 用以设定过电流失速功能的起始点,当前电流超过额定电流乘以 F608 的值,开始执行过电流 失速调节。

始回升至原运行频率点。否则,频率一直下降到下限频率,持续时间达到 F610 设定的时间后保护,控制面板显示 OL1。

•F609 用以设定过电压失速功能的起始点,当前电压超过额定电压乘以 F609 的值,开始执行过电压 失速保护功能。

过电压失速功能在减速时有效,包括因过电流失速引起的降频减速过程,在加速及稳速运行中无效。

过电压是指变频器的直流母线电压过压,它一般是由减速引起的。减速时,由于能量回馈,直流母线电压升高。当直流母线电压高于过电压失速起始电压时,若 F607=1 则起动过电压失速功能,此时变频器暂缓减速,保持输出频率不变,则能量回馈停止,直至直流母线电压降低至过电压失速起始电压之下,重新开始减速。

•F610 设定失速保护动作时间,当失速功能起动并保持至 F610 所设定的时间之后,变频器停止运行, 跳 OL1 保护。

F615 夏时制转换功能	设置范围: 0: 无效; 1: 有效	出厂值: 0
--------------	--------------------	--------

•夏时制转换功能描述:如果设置开始夏时制转换功能的日期是 5 月 1 日,恢复夏时制转换功能的日期是 10 月 1 日,系统时钟将在 5 月 1 日 0 时自动向前(顺时针)拨快一小时,在 10 月 1 日 1 时(逆时针)回拨 1 小时。开始和结束夏时制转换日期设置借用 F616~F619 参数。

注意: 夏时制和分时段控制不能同时有效,分时段控制优先。当 F560=2 时,夏时制转换功能将失效;

F616	分时段控制转换月1	设置范围: 1~12	出厂值:5
F617	分时段控制转换日1	设置范围: 1~31	出厂值: 1
F618	分时段控制转换月2	设置范围: 1~12	出厂值: 10
F619	分时段控制转换日 2	设置范围: 1~31	出厂值: 1

- F616 设置开始分时段控制1转换的起始月,当F560不等于2时也可做开始夏时制转换起始月。
- F617设置开始分时段控制1转换的起始日,当F560不等于2时也可做开始夏时制转换起始日。
- F618 设置恢复分时段控制2转换的起始月,当F560不等于2时也可做结束夏时制转换起始月。
- F619 设置恢复分时段控制2转换的起始日,当F560不等于2时也可做结束夏时制转换起始月。

分时段控制举例:设置分时段控制 CH1 开始的日期是 5 月 1 日,设置分时段控制 CH2 开始的日期是 11 月 30 日,则每年的 5 月 1 日-11 月 30 日每天按 CH1 时段供水; 12 月 1 日-4 月 30 日每天按 CH2 时段供水。

F620 年	设置范围:2000~2060	出厂值: 2008
F621 月	设置范围: 1~12	出厂值:7
F622 日	设置范围: 1~31	出厂值:8
F623 星期	设置范围: 1~7	出厂值: 2

• F620~F623 设置当前时间年、月、日、星期。

注意,更换电池必须重新设置此参数及 F586\F587

F625	第一时段段速值	设置范围: 0.00~F111	出厂值: 10.00
F626	第二时段段速值	设置范围: 0.00~F111	出厂值: 20.00
F627	第三时段段速值	设置范围: 0.00~F111	出厂值: 30.00
F628	第四时段段速值	设置范围: 0.00~F111	出厂值: 40.00
F629	第五时段段速值	设置范围: 0.00~F111	出厂值: 45.00
F630	第六时段段速值	设置范围: 0.00~F111	出厂值: 50.00

[•] F625~F630 设置时段段速的频率值。

5.7 故障与保护

F700 端子自由停机方式选择	设置范围: 0: 立即自由停机 1: 延时自由停机	出厂值: 0
F701 端子自由停机延时时间设置	设置范围: 0.0~60.0S	出厂值: 0.0

- "端子自由停机方式选择"仅用于端子控制下的"自由停机"方式,对应 F201=1、2、4; F209=1。 F700=0 选择"立即自由停机"时,延迟时间(F701)不起作用,立即自由停机。
- "延时自由停机"是指变频器得到"自由停机"信号时不是立即停机,而是等待一段时间后才执行 "自由停机"指令,延迟时间由 F701 设定。

F702 风扇控制选择(11-710KW	设置范围: 0: 风扇运转受温度控制	出厂值: 11-22KW: 0
变频器有效)	1: 风扇运转不受温度控制	30-710KW: 1
F703 风扇控制温度设置	设置范围: 0~100℃	出厂值: 45℃

- •通过该功能码可以设置变频器冷却风扇是否受控;当风扇受控时(11KW以上机型有此功能),只有 散热器温度达到预设的温度时,风机开始运转;风扇不受控时,变频器得电后风扇即开始运转,直至 变频器输入电源脱开;变频器冷却风扇受控可以在一定程度上延长风扇的使用寿命。
- F703 设置冷却风扇开始运转的起始温度,该温度值由厂家出厂时设定。

F705	过载调节滞环增益%	设置范围: 0~100	出厂值: 30
F706	变频器过载系数%	设置范围: 120~190	出厂值: 120
F707	电机过载系数%	设置范围: 20~100	出厂值: 100

- 当输出电流的累积量达到过载保护值时,变频器发生过载保护; 电流超过 额定电流×(F706+F705)的值时过载时间开始累积,电流低于额定电流×(115%+F705)的值时过载时间清零。
- · 变频器过载系数(F706):过载保护时的电流与额定电流的比值,应根据负载实际情况确定。
- 电机过载系数(F707): 当变频器拖动较小功率的电机工作时,为了对不同规格的负载电机实施有效的过载保护,需要合理设置电机的过载系数F707。

实际电机功率 F707: 电机过载系数=

变频器功率

F707 的值可根据用户需求自己设定,相同条件下 F707 设定值越小,电机过载保护越快速,如图 5-10 所示。

- ×100%。


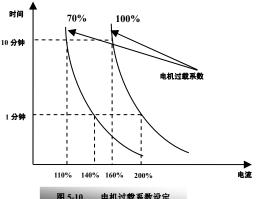


图 5-10 电机过载系数设定

当变频器输出频率小于 10HZ 时,由于普通电机在低速运行时散热效果变差,故在运行频率低 于 10Hz 时, 电机过载阈值下调, 如图 5-11 所示 (F707=100%时):

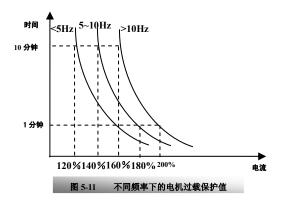

举例说明: 使用 7.5KW 的变频器带 5.5KW 电机, F707= ×100%≈70%, 当电机的

实际电流为 140%的变频器额定电流时, 1 分钟后变频器跳过载保护。

F708 最近一次故障类型记录	2: 0C 过流保护	
	3: 0E 过压保护	
F709 倒数第二次故障类型记录	4: PF1 输入缺相	
	5: 0L1 变频器过载	
	6: LU 输入欠压	
	7: 0H 变频器过热	
F710 倒数第三次故障类型记录	8: 0L2 电机过载	
	9: Err 干扰	
	10: LL	
	11: ESP 外部急停	
	13: Err2 参数自检测失败	
F711 最近一次故障时故障频率		
F712 最近一次故障时故障电流		
F713 最近一次故障时直流母线端电压		
F714 倒数第二次故障时故障频率		
F715 倒数第二次故障时故障电流		
F716 倒数第二次故障时直流母线端		
电压		
F717 倒数第三次故障时故障频率		
F718 倒数第三次故障时故障电流		
F719 倒数第三次故障时直流母线端 电压		
F720 过流保护故障次数记录		
F721 过压保护故障次数记录		
F722 过热保护故障次数记录		
F723 过载保护故障次数记录		
	VI III - T-14	
F724 输入缺相	设置范围: 0: 无效; 1: 有效	出厂值: 1
F725 欠压	设置范围: 0: 无效; 1: 有效	出厂值: 1
F726 过热	设置范围: 0: 无效; 1: 有效	出厂值:1
F727 接触器故障	设置范围: 0: 无效; 1: 有效	出厂值: 0
F728 输入缺相滤波常数	设置范围: 0.1∼60.0	出厂值: 0.5
F729 欠压滤波常数	设置范围: 0.1~60.0	出厂值: 5.0
F730 过热保护滤波常数	设置范围: 0.1~60.0	出厂值: 5.0
F731 CB 保护滤波常数	设置范围: 1~600	出厂值: 5.0

^{• &}quot;欠压"是指交流输入侧电压过低。"缺相"是指输入三相电源缺相。

"欠压"/"缺相"信号滤波常数用于消除干扰以免发生误保护。设定值越大,滤波时间常数越长, 滤波效果越好。

5.8 电机参数

F800	保留	
F801 电机额定功率	设置范围: 0.2~1000KW	
F802 电机额定电压	设置范围: 1~440V	
F803 电机额定电流	设置范围: 0.1~6500A	
F804 电机电机极数	设置范围: 2~100	出厂值:4
F805 电机额定转速	设置范围: 2~30000	
F806~F809	保留	
F810 电机额定频率	设置范围: 1.0~300.0Hz	出厂值: 50.00
F811∼F830	保留	

5.9 通讯参数

F900 通讯地址	设置范围: 1~247: 单个变频器地址 0: 广播地址	1
F901 通讯模式	设置范围: 1: ASCII 2: RTU 3: 远程控制 485 通讯	1
F903 奇偶校验选择	设置范围: 0: 无校验; 1: 奇校验; 2: 偶校验	0
F904 波特率	设置范围: 0: 1200; 1: 2400; 2: 4800; 3: 9600; 4: 19200 ; 5: 38400 ; 6: 57600	3

[•] F901=3 时,远程 485 控制盒可以使用,区别于 901=1、2。不用设置其他通讯参数,就可以使用远程 485 控制盒操作变频器,此时,本机控制盒和远程 485 控制盒同时有效。

注: 请注意确保远程 485 控制盒的 A+、B-、GND、VCC 接线正确;

通讯参数详见附录 1 通信手册

附录 1 通 讯 手 册 (变频器与 PLC, 计算机等通讯时参考系列内容)

(V1.7版)

Modbus 概述

Modbus 是一种串行异步通讯协议。Modbus 协议是应用与 PLC 或其他控制器的一种通用语言。此协议定义了一个控制器能够识别使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络传输的。

Modbus 协议不需要专门的接口,典型的物理接口是 RS485。

关于 Modbus 的详细资料,可查阅相关书籍。

- 二 Modbus 通讯协议
- 2.1. 传输模式:

2.1.1 数据包格式

ASCII 模式

开始 标志	地址域	功能域	数据域			LRC 7	校验	结	東标志	
: (0x3A)	变频器 地址	功能代码	数据长度	数据		数 据 N	LRC 高字 节	LRC 低字 节	回车 (0x0D)	换行 (0×0A)

RTU 模式

起始标志	地址域	功能域	数据域	CRC 校验		结束标志
T1-T2-T3-T4	变频器 地址	功能代码	N 个数据	CRC 低字 节	CRC 高字 节	T1-T2-T3-T4

2.1.2 ASCII 模式数据格式

每发送 1 Byte 的信息需要 2 个 ASCII 字符。例如:发送 31H (十六进制),以 ASCII 码表示'31H',包含字符'3'、'1',则发送时需要'33','31'两个 ASCII 字符。

常用字符 ASCII 码对应表如下:

字符	0	1	2	3	4	5	6	7
ASCII码	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H
字符	8	9	Α	В	С	D	E	F
ASCII码	38H	39H	41H	42H	43H	44H	45H	46H

2.1.2 RTU 模式数据格式

发送的字符以 16 进制数表示。例如发送 31H。则直接将 31H 送入数据包即可。

2.2 波特率设定范围

ZYDL 变频器系列	波特率范围
E900, P800F, A900	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
G800, G800E	2400, 4800, 9600, 19200, 38400
LT3300	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400

2.3 帧结构

ASCII 模式

位元	功能
1	开始位(低电平)
7	数据位
0/1	奇偶较验位(无校验则该位无,有校验时 1 位)
1/2	停止位 (有校验时 1 位, 无校验时 2 位)

RTU 模式

位元	功能
1	开始位(低电平)
8	数据位
0/1	奇偶较验位(无校验则该位无,有校验时 1 位)
1/2	停止位(有校验时1位,无校验时2位)

2.4 错误检测

2.4.1 ASCII 模式

LRC 校验:校验除开始的冒号及结束的回车换行符以外的内容。

LRC 方法是将消息中的 8bit 的字节连续累加,不考虑进位,它仅仅是把每一个需要传输的数据(除起始位、停止位)按字节叠加后取反加 1 即可。

2. 4. 2 RTU 模式

CRC-16 (循环冗余错误校验)

CRC-16 错误校验程序如下:

报文(此处只涉及数据位,不指起始位、停止位和任选的奇偶校验位)被看作是一个连续的二进制, 其最高有效位(MSB)首选发送。报文先与 2¹⁶相乘(左移 16 位),然后除以 2¹⁶+2¹⁵+2²+1。2¹⁶+2¹⁵+2²+1 可以表示为二进制数 11000000000000101。整数商位忽略不记,16 位余数加入该报文(MSB 先发送), 成为 2 个 CRC 校验字节。余数中的 1 全部初始化,以免所有的零成为一条报文被接收。经上述处理而 含有 CRC 字节的报文,若无错误,到接收设备后再除以多项式 2¹⁶+2¹⁵+2²+1,会得到一个零余数,接收 设备核验这个 CRC 字节,并将其与被传送的 CRC 比较。

习惯于成串发送数据的设备会首选送出字符的最右位(LSB-最低有效位)。而在生成 CRC 情况下,

发送首位应是被除数的最高有效位 MSB。由于在运算中不用进位,为便于操作起见,计算 CRC 时设 MSB 在最右位。生成多项式的位序也必须反过来,以保持一致。多项式的 MSB 略去不记,因其只对商有影响而不影响余数。

生成 CRC-16 校验字节的步骤如下:

- a: 装入一个 16 位寄存器, 所有数位均为 1
- b: 该 16 位寄存器的低位字节与开始 8 位字节进行"异或"运算。运算结果放入这个 16 位寄存器
- c: 把这个 16 寄存器向右移一位
- d: 若向右(标记位)移出的数位是 1,则生成多项式 10100000000001 和这个寄存器进行"异或"运算: 若向右移出的数位是 0,则该回 c。
- e: 重复c和d, 直至移出8位。
- f: 下一个 8 位字节与该十六位寄存器进行"异或"运算。
- g: 重复 $c\sim f$, 直至该报文所有字节均与 16 位寄存器进行"异或"运算,并移位 8 次。
- h: 这个 16 位寄存器的内容高低字节对换即 2 字节 CRC 错误校验,被加到报文的最高有效位。
- 2.4.3 ASCII 模式与 RTU 模式转换
 - 一条 RTU 协议命令可以通过以下步骤转化为 ASCII 协议命令:
 - (1) 把命令的 CRC 校验去掉,并且计算出 LRC 校验取代。
 - (2) 把生成的命令串的每一个字节转化成对应的两个字节的 ASCII 码, 比如 0x03 转化成 0x30, 0x33 (0 的 ASCII 码和 3 的 ASCII 码)。
 - (3) 在命令的开头加上起始标记":", 它的 ASCII 码为 0x3A。
 - (4) 在命令的尾部加上结束标记 CR, LF (0xD, 0xA),此处的 CR, LF 表示回车和换行的 ASCII 码。 所以以下我们仅介绍 RTU 协议即可,对应的 ASCII 协议可以使用以上的步骤来生成。
- 2.5 命令类型及格式
- 2.5.1 支持命令类型如下:

命令类型	命令类型 名称 描述		
03	读取保持寄存器的内容	在一个或者多个寄存器中取得当前值,最多不超过 10 个	
06	预置单寄存器	把具体的值装入保持寄存器	

2.5.2 诵讯地址及命令含义

该部分是通讯的内容,用于控制变频器的运行,变频器状态及相关参数设定。

2.5.2.1 功能码参数地址表示规则:

功能码表示地址方法,高字节去掉前面的F,低字节转换为16进制数即可。

如:

F114(面板显示), 高字节F1去掉F为01, 低字节14用16进制数表示为0E,因此功能码F114的地址表示为010E(16进制数);

同样的方法F201(面板显示)的地址表示为0201(16进制数)

注意:

每次最多只能读6个功能码,或者写一个功能码。

有些功能只能读取参数,不可更改;有些功能既不可读取参数,也不可更改参数;有些参数在变频器处于运行状态时,不可更改;有些参数不论变频器处于何种状态,均不可更改;更改功能码参数,还要注意参数的范围、单位及相关说明。以免出现不可预料的结果。

2.5.2.2 不同种类参数作为地址的表示规则

本部分所表示的地址及参数描述均为 16 进制, 例如 1000 表示十进制的 4096

2.5.2.2.1 运行状态参数地址

2.0.2.2.1 运门状态	5. 2. 2. 1 连打从心参致地址								
参数地址	参数描述 (只读)								
1000	输出频率								
1001	输出电压								
1002	输出电流								
1003	极数/控制方式 高字节为极数,低字节为控制方式								
1004	母线电压								
1005	传动比/变频器状态								
	高字节为传动比,低字节为变频器状态								
	变频器状态:								
	00: 待机; 01: 正转运行								
	02: 反转运行; 04: 过流(00)								
	05: 直流过压(0E); 06: 输入缺相(PF1)								
	07: 变频器过载(OL1); 08: 欠压(LU)								
	09: 过热 (OH); OA: 电机过载 (OL2)								
	OB: 干扰 (err);								
	OD:外部故障(ESP); OF: Err2								
	10: 缺水保护 EP; 11: 断线保护 PP								
	12:压力保护 nP; 13;功能码设置不合理 Err3								
	14: 接触器未吸合保护 cb								
1006	当前时间								
1007	当前温度								
1008	PID 设定值								
1009	PID 反馈值								

2.5.2.2.2 控制命令地址

参数地址	参数描述(只写)
2000 注 1	命令内容含义:
	0001: 正转运行(无参数)
	0002: 反转运行(无参数)
	0003: 减速停机
	0004: 自由停机
	0005: 正转点动起动
	0006: 正转点动停机
	0007: 保留
	0008: 运行(无方向)
	0009: 故障复位
	000A: 反转点动起动
	000B:反转点动停机
2001	锁定参数
	0001: 解除系统远程控制的锁定
	0002: 锁定远程控制(在解锁之前任何远程控制命令无效)

注 1: 2000 中的命令类型并不是每种机型都有。

2.5.2.3 读写参数时的不正常应答

	1 11 11 11 11	
命令描述	功能码区	数据区
		命令内容含义
	ᆉᄽᄭᅜᅛᄛᄒᆠᆠᇎ	0001:不合法功能代码
从机参数应答	功能码区的最高为变 为 1。	0002:不合法数据地址
	刈 1。	0003:不合法数据
		0004:从机设备故障 ^{注2}

注 2:0004 异常码在以下 2 种情况下出现:

- 1、变频器处于故障状态时对变频器进行非复位操作。
- 2、变频器处于锁定状态是对变频器进行非解锁操作。
- 2.5.3 附加说明

通讯过程中表示:

频率的参数值=实际值 X 100 (通用系列) 频率的参数值=实际值 X 10 (中频系列)

时间的参数值=实际值 X 10

电流的参数值=实际值 X 100 (E900/A900/P800F/A900H 系列)

电压参数值=实际值 X 1

功率参数值=实际值 X 100

传动比参数值=实际值 X 100

版本号参数值=实际值 X 100

说明:参数值为数据包实际发送的值;实际值为该参数在变频器内的实际值。上位机在收到参数值后除以相应的比例系数得到变频器相应参数的实际值。

注意: 向变频器发送命令时数据包内的数据不考虑小数点。所有数据的值不能大于 65535, 否则数据溢出。

三、与通讯相关的功能码

变频器通讯用到的参数如下表:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值
F200	起动指令来源	0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus	0
F201	停机指令来源	0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus	0
F203	主频率来源 X	0: 数字给定记忆 1: 外部模拟量 AI1 2: 外部模拟量 AI2 3: 保留 4: 段速调节 5: 数字给定 6: 控制面板电位器 7: 保留 8: 保留 9: PID 调节 10: Modbus	0
F900	变频器地址	1~247	1
F901	Modbus 模式选择	1: ASCII 模式 2: RTU 模式	1-

F903	奇偶校验选择	0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验	0
F904	波特率选择	0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 4: 19200 5: 38400 6: 57600	3


在用 PLC 或者其他智能设备远程控制变频器的时候,要注意上表中与通讯有关功能码设置。确保通讯两端设备的通讯参数一致。

四、物理接口连接

4.1 接口说明

RS485 的通讯接口位于控制端子的最左端,下面标有 A+、B- 字样。具体见前面 3.2。

4.2 现场总线结构

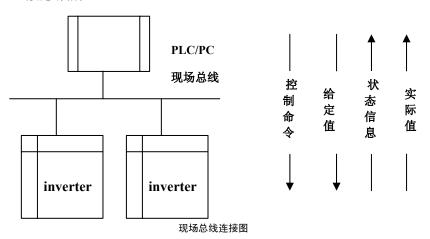

变频器采用 RS485 的半双工通讯方式。485 总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构或者分叉结构。星形结构或者分叉结构会产生反射信号,从而影响到 485 通讯。


布线一定要选用屏蔽双绞线,尽量远离强电,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。

需要注意的是,半双工连接中同一时间只能有一台变频器与上位机通讯。如果发生两个或者多个变频器同时上传数据则会发生总线竞争。不仅会导致通讯失败,还可能使某些元件产生大电流。

4.3 接地和终端

RS485 网络的终端要使用 $120\,\Omega$ 的终端电阻,用来消弱信号的反射。中间网络不能使用终端电阻。只在网络的第一台、最后一台的 A+, B-之间加终端电阻。

RS485 网络中的任何一点都不能直接接地。网络中的所有设备都要通过自己的接地端良好接地。需要注意的是,在任何情况下接地线都不能形成封闭回路。

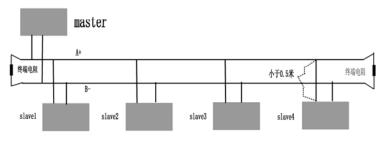

通讯系统连接图

接线时要考虑计算机/PLC 的驱动能力及计算机/PLC 与变频器之间的距离。如果驱动能力不足需要自行加装中继器。



所有的安装接线,必须在变频器断电的情况下进行。

五、常用命令举例

例 1: RTU 模式下,将 01 号变频器的加速时间 F114 改为 10.0 秒。

主机请求:

+sh +sF	T十 台比五刀	寄存器高	寄存器低	写参数状	写参数状	CRC	CRC
地址 功能码	字节	字节	态高字节	态低字节	低字节	高字节	
01	06	01	0E	00	64	E8	1E

功能码 F114

10.0秒

从机正常应答:

地址	功能码	寄存器高字 节	寄存器低 字节	写参数状 态高字节	写参数状 态低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
01	06	01	0E	00	64	E8	1E

功能码 F114

正常响应

从机不正常时的应答:

地址	功能码	不正常代码	CRC 低字节	CRC 高字节
01	86	04	43	А3

功能码最高为置1 从机故障

例 2: 读 02 号变频器的输出频率、输出电压、输出电流、当前转速。

- 1								
	主机		第一个寄存器	第一个寄存	寄存器	寄存器	CRC	CRC
	请求	功能码		器的低位地	的数量	的数量	低字节	
	地址		的高位地址	址	的高位	的底位	瓜子卫	高字节
	02	03	10	00	00	04	40	FA

通讯参数地址 1000H

从机应答:

			*/-	*6	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-		
			数	数	数	数	数	数	数	数	CRC	CRC
地	功	字	据	据	据	据	据	据	据	据	低	高
	能	节	高	低	高	低	高	低	高	低		
址	码	数	字	字	字	字	字	字	字	字	字	字
	H-J	**				l		l			节	节
			节	节	节	节	节	节	节	节		
02	03	08	13	88	01	7C	00	3C	02	00	82	F6

输出频率 输出电压 输出电流 极数 控制方式

2 号变频器的输出频率位 50.00Hz,输出电压 380V,输出电流 6.0A,电机极数为 2,控制方式为控制面板控制方式。

例 3: 1号变频器正转运行

主机请求:

,	地址	功能码	寄存器高 字节	寄存器低 字节	写参数状 态高字节	写参数状 态低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
	01	06	20	00	00	01	43	CA

通讯参数地址 2000H

正转运行

从机正常应答:

+++++	功能码	寄存器	寄存器	写参数状	写参数状	CRC	CRC
地址 功能码	切化冲	高字节	低字节	态高字节	态低字节	低字节	高字节
01	06	20	00	00	01	43	CA

正常响应

从机不正常时的应答:

地址	功能码	不正常代码	CRC 低字节	CRC 高字节
01	86	01	83	AO

功能码最高为置 1 不合法功能代码(假设)

例 4: 读 2 号变频器的 F113、F114 的值

主机请求:

地址	功能码	寄存器高字节	寄存器 低字节	寄存器数 量的高位	寄存器数 量的低位	CRC 低字节	CRC 高字节
02	03	01	OD	00	02	54	07

功能码 F113

读寄存器个数

从机正常应答:

地址	功能码	字节数	第一个 参数状 态高字 节	第一个 参数状 态低字 节	第二个 参数状 态高字 节	第二个 参数状 态低字 节	CRC 低字节	CRC 高字 节
02	03	04	03	E8	00	78	49	61

实际为 10.00 实际为 12.0

从机不正常时的应答:

地址	功能码	不正常代码	CRC 低字节	CRC 高字节
02	83	01	70	F0

功能码最高为置 1 不合法功能代码

附录 2 常见故障处理

变频器发生故障时,不要立即复位运行,而要查找原因,彻底排除。

变频器和电机出现故障时,可对照本说明书处理,如仍不能解决,请与厂家联系且不要擅自维修。

附表 2-1

变频器常见故障

故障	说明	发生原因	处理方法
ос	过电流保护	*加速时间太短 *输出侧短路 *电机堵转 *电机负载过重	*延长加速时间 *电机电缆是否破损 *检查电机是否超载 *降低 V/F 补偿值
OL1	变频器过 载保护	*负载过重	*降低负载 *检查机械设备传动装置 *加大变频器容量
0L2	电机过载 保护	*负载过重	*降低负载 *检查机械设备传动装置 *加大电机容量
0E	直流过电压 保护	*电源电压过高 *负载惯性过大 *减速时间过短 *电机惯量回升 *能耗制动效果不理想	*检查是否输入额定电压 *加装制动电阻(选用) *增加减速时间 *提升能耗制动效果
PF1	输入缺相 保护	*输入电源缺相	*检查电源输入是否正常
LU	欠电压 保护	*输入电压偏低	*检查电源电压是否正常
ОН	变频器 过热保护	*环境温度过高 *散热片太脏 *安装位置不利通风: *风扇损坏 *载波频率或者补偿曲线偏高	*改善通风 *清洁进出风口及散热片 *按要求安装: *更换风扇 *降低载波频率或者补偿曲线
cb	接触器工 作失常	*输入电源不足或偏高 *接触器损坏	*检查输入电压 *检查接触器

- ZY-P800F 系列变频器 4. 0KW 下无 PF1 保护。
- 45KW~710KW 机型具有 cb 保护功能。

附表 2-2

电机故障及处理

故障	故 障 原 因	纠正措施
电机不转	接线错误 设定错误 负载过重 电机损坏 故障保护	接通电源 正确接线 消除故障 减小负载 按附表 1-1 检查
电机转向错	U、V、W 接线错误 参数设置错误	纠正接线 正确设置参数
电机转动但 不能变速	频率给定电路的接线错误 运转方式设定错误 负载过重	改正接线 改正设定 减小负载
电机转速太 高或太低	电机选型错误 传动装置不匹配 变频器参数设置不正确 变频器输出电压不正常	正确选择电机 匹配传动比设置 正确设置变频器参数 检查 V/F 特性值
电机转动 不稳	负载是过大 负载变动过大 电机缺相 电机故障	减小负载 减小负载变动,增加变频器和电机容量 改正接线
电源跳闸	线路电流过大	检查输入侧接线 正确选择空气开关容量 减小负载 消除变频器故障

附表 2-3

供水故障显示代码及处理

故障	检查项目	原因及纠正措施		
PP	断线保护	反馈量断线,重新将反馈量连线接好。		
EP	变频器检测到缺水保护信号	给水源加水,等有水再运行。		
nP	压力保护	反馈量过大(负反馈时)或过小(正反馈时),变频器进入休眠状态。		
Err3	PID参数功能码设置不合理	检测不合理的功能码,并纠正。		

供水常见故障处理 (请用户仔细阅读)

1 供水故障显示代码: "nP", "EP", "PP", "Err3", 分别是什么含义, 什么情况下出现?

- 答: A、"nP"表示压力保护故障,有两种情况可能出现本故障。一种是反馈压力超过上限压力F503的值(负反馈时),或者反馈压力低于下限压力F505的值(正反馈时),变频器自由停机,并显示"np"代码。另一种是当变频器进入休眠状态后显示"nP"。
- B、"EP"表示缺水保护故障,当 F526≠0 时有效。当 F526=1 时,外部缺水信号通过 0P2 端子给定信号时,变频器显示 "EP"。当 F526=2 时,PID 调节频率运行至上限频率,此时如果变频器电流小于 F527 设置数值与额定电流的乘积,则变频器立刻进入无传感器缺水保护状态,并显示 EP。
- C、"PP"表示断线保护故障,当 F515=1 时有效。当检测 PID 反馈量小于 F516 设定的保护点,并持续 F517 设定的时间后,变频器切掉变频泵和所有工频泵,自由停机进入断线保护状态,显示" PP"。
- D、"Err3"表示PID参数功能码设置不合理,并不是故障。如设置F547=3,在设置F549=3时会显示"Err3"。

2 "休眠"功能和"休眠唤醒"功能。

- 答: 当F507=0时,变频器才可以进入休眠状态。
- 反馈压力处在设定压力F504和上限压力F503之间,变频器在PID负反馈调节下,运行在下限频率,过F510所设定的时间后,变频泵自由停机进入休眠状态,显示"nP"。
- 变频器休眠(显示 "nP")后,延时F511所设置的时间,再判断当前反馈压力是否低于下限压力(在负反馈中),如果低于则立刻恢复运行,否则继续等待直到满足恢复运行条件。

3 系统压力不稳,容易振荡,为什么?

答:系统压力不稳,可能有以下几种原因:

压力传感器采集系统压力的位置不合理,压力采集点选取的离水泵出水口太近或者在管路的拐弯处,管路压力受水流或者出风速影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。

如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡。

空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度随压力的变化而变化,水泵直接出水的反馈压力和通过气体的反 馈压力之间有一定的时间差,从而造成系统振荡。

PID参数设置不合理,特别是F519、F520、F522参数,可根据现场情况进行设置。

4 在变频轮换和变频循环模式下切换电机时,变频器输出不为零,变频器 "OC、OL"保护为什么?

答:如果在变频轮换和变频循环模式下切换电机时变频器输出不为零,会直接导致变频器过流00或者过载0L,此类现象要绝对禁止,否则,容易损坏变频器。

如果使用变频器本身PID控制,用户首先确定控制器给变频器的控制线是否全部接好,是否切换电机时变频器同时到 信号。

如果使用外部PID控制器控制变频轮换和变频循环时,还必须将变频器设定为自由停车(F209=1)。

5 控制器与变频器的抗干扰接线如何连接?

答:为防止控制器和变频器的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的 抗干扰能力。此时接线一定要注意,只能有控制器的一边或者变频器的一边选取一点作为屏蔽的接地点连接到大地上。 这样,可保证系统的抗干扰能力。如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上产生电势差,不但不能提高系统的抗干扰 的能力,反而加重外界对控制器的干扰。

其次,将模拟信号线和功率线R、S、T、U、V、W分别走线,也能提高系统的抗干扰能力。

6 变频器显示时间不准确,为什么?

答:可能有以下几个原因: A、变频器长时间不使用,电脑板上锂电池失效; B、电脑板上锂电池松动或者人为的取下; C、主CPU损坏;

如果时间显示不是0.00,可以手动调节时间:参数F586设置当前分钟,F587设置当前小时。注意更换电池必须重新设置此参数。若使用时段控制功能,还需要重新设置F620~F623。

7 "时段控制"和"分时段控制"的区别是什么(详细参数和举例可参照 56、57 页)?

答: 时段控制应用在分时供水的场合,F560设置时段控制有效,F561设置时段数,必须配合设置。

- F560=1, 最多可以设定全年每天6次供水, 时段控制在一年所有时间内都有效;
- F560=2,可实现分时段控制,把一年分为两个时段控制,每个时段内最多可设一天3次供水;这样可以方便的实现 冬季和夏季供水时间不同。

8 用水量很少时变频器一直运行不停机,如何处理?

答:通过观察,找到用水量很少时变频器一直维持在多少频率,然后将F509的设定为比该频率高2Hz,这样当F507=0时,PID调节到下限频率F509,延时F510休眠等待时间后自由停机进入休眠并显示np,等压力低于F505,延时F511时间后变频器可重新启动。

9 使用在锅炉、燃气等场合时,反馈压力超过过极限压力信号表征如何设置?

答: F300=22可以设置继电器表征输出表征过极限压力,即反馈压力值超过F503所设置的上限压力,TA、TC输出0N信号,否则输出0FF信号; F301、F032=22可以设置D01、D02输出表征过极限压力,变频器PID调节时,反馈压力值超过F503所设置的上限压力,此时D01、D02和24V端子之间有24V电压,否则没有输出。用户可以根据现场情况连接泄压阀。

10 如何实现模拟量电压10V~0V对应频率0.00~50.00Hz (模拟量反作用)。


答:模拟量通道AI1在F401<F403的情况下是正作用,在1.00≤F403<F401≤2.00的情况下是反作用。例如:F111=50,F401=1.90,F403=1.20,AI1模拟量输入0V则对应(F401-1)X50Hz=45Hz,5V则对应(F403-1)X50Hz=10Hz。在F401<F403的情况下是正作用。

11 变频轮换和变频循环模式下,变频器容易出现故障。

- 答: 变频轮换和变频循环模式下, 变频器容易出现故障, 可能的原因是:
 - ●设置F530(变频泵再次启动时间)太小, 电机没有停稳情况下再次启动会造成变频器损坏;
 - ●使用外部PID控制器控制变频轮换和变频循环时,还必须将变频器设定为自由停车(F209=1)。


附录 3 ZY-P800F 系列变频器外围接线参考

ZY-P800F 变频器外围接线--拖二固定模式参考接线

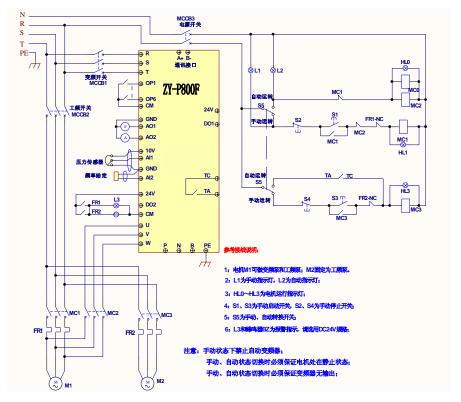

一拖二固定模式参考:

- (1) 参考上图进行接线,参考第52页连接压力表,检查接线后合上电源开关MCCB3;
- (2)设置变频器的功能参数 F208=1(或者使用其他启停机方式,这里用两线式举例), F203=9, F500=1, F536=1, F538=1, F549=2, F504=设定压力百分比; F503=设定管道极限压力; F505设定起泵压力百分比。
- (3) 手动控制时合上工频开关 MCCB2: 按下 S1 水泵 M1 工频工作,按下 S2 水泵 M1 停止工作,按下 S3 水泵 M2 工频工作,按下 S4 则水泵 M2 停止工作;
 - (4) 自动控制时合上变频开关 MCCB1 和工频开关 MCCB2:
 - ●变频器得电,短接 OP6 端子正转运行变频器 (或者短接 OP4 端子反转运行变频器),水泵 M1 变频工作;
 - ●若压力不足,变频器加速到上限频率;延时 F531 时间后压力依然不足,变频器自由停车同时投上水泵 M2工频运行;延时 F530 时间后变频器运行,水泵 M1 变频工作。
 - ●两泵同时运行,若压力过大,变频器减速到下限频率,延时 F532 时间后压力依然过大,切掉工频水泵 M2;
 - ●若单泵 M1 变频工作在下限频率运行, 经 F510 时间后自由停车, 进入休眠状态, 变频器显示: "nP"。

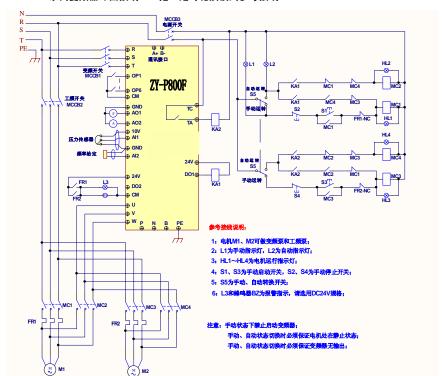


ZY-P800F 系列变频器外围接线——拖二定时轮换模式参考接线

一拖二定时轮换模式参考:


- (1) 参考上图进行接线,参考第52页连接压力表,检查接线后合上电源开关MCCB3;
- (2) 设置变频器的功能参数 F208=1(或者使用其他启停机方式, 这里用两线式举例),F203=9,F500=2,F536=1 F538=1 F547=1 F549=2,F504=设定压力百分比;F503=设定管道极限压力;F505 设定起泵压力百分比。
- (3) 手动控制时合上工频开关 MCCB2: 按下 S1 水泵 M1 工频工作,按下 S2 水泵 M1 停止工作,按下 S3 水泵 M2 工频工作,按下 S4 则水泵 M2 停止工作:
 - (4) 自动控制时合上变频开关 MCCB1 和工频开关 MCCB2:
 - ●变频器得电, KA1 动作, 短接 0P6 端子正转运行变频器, 水泵 M1 为变频泵, 当压力不足, 变频器加速到上 限频率, 延时 F531 时间后压力依然不足, 变频器自由停车同时 KA2 投上水泵 M2 工频运行, 延时 F530 时间 后变频器运行, 水泵 M1 变频工作。
 - ●经过 F525 轮换时间后(上电有效,F524 可设置单位),水泵全部自由停车,然后 KA2 动作,水泵 M2 为变频泵,当压力不足,变频器加速到上限频率;延时 F531 时间后压力依然不足,变频器自由停车同时 KA1 投上水泵 M1 工频运行;延时 F530 时间后变频器运行,水泵 M2 变频工作。
 - ●两泵同时运行,若压力过大,变频器减速到下限频率,延时F532时间后压力依然过大,切掉工频水泵;
 - ●若单泵变频工作在下限频率运行,经 F510 时间后自由停车,进入休眠状态,变频器显示:"nP"。



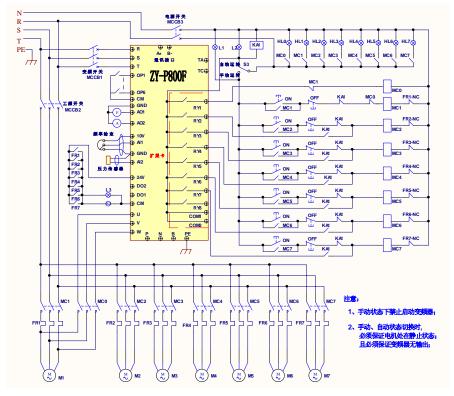

一拖多固定模式参考:

- (1) 配置 EPC50 多泵控制盒,参考上图进行接线,参考第 52 页连接压力表,检查接线后合上电源开关 MCCB3;
- (2) 设置变频器的功能参数,F208=1,F203=9,F500=1,F539~F545=1,F547~F549=20,F550=1,F551=2,F552=3,F553=4,F554=5,F555=6,F556=7;F504=设定压力百分比;F503=设定管道极限压力;F505 设定起泵压力百分比。
 - (3) 手动控制时合上工频开关 MCCB2: 可以依次投切水泵 M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7;
 - (4) 自动控制时合上变频开关 MCCB1 和工频开关 MCCB2:
 - 变频器得电,RYI 动作, 短接 0P6 端子正转运行变频器,水泵 M1 固定为变频泵,当压力不足,变频器加速 到上限频率;延时 F531 时间后压力依然不足,变频器自由停车同时投上水泵 M2 工频运行;延时 F530 时间 后变频器运行,水泵 M1 变频工作。
 - ●同理,依次投上水泵 M3、M4、M5、M6、M7 工频运行。
 - 多泵同时运行, 若压力过大, 变频器减速到下限频率, 延时 F532 时间后压力依然过大, 依次切掉工频水泵:
 - ●若单泵变频工作在下限频率运行,经 F510 时间后自由停车,进入休眠状态,变频器显示: "nP"。

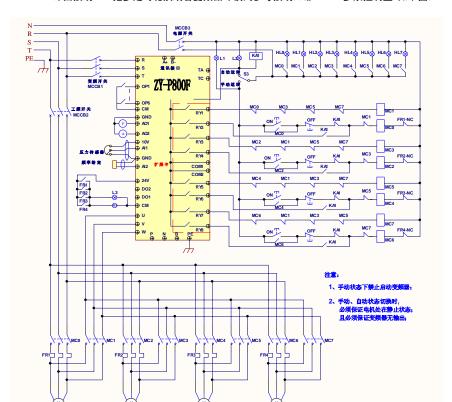

ZY-P800F 外围接线——拖多定时轮换或者变频循环模式参考接线(带 EPC50 多泵控制盒 如下图)

常见的一拖二变频循环模式参考说明:

- (1) 配置 EPC50 多泵控制盒,参考上图进行接线,一拖二变频循环时只需接端子 RY1 \sim RY4 和电机 M1、M2。参 考第 52 页连接压力表,检查接线后合上电源开关 MCCB3;
- (2) 设置变频器的功能参数 F208=1, F203=9, F500=3, F539~F546=1, F550=1, F551=2, F552=3, F553=4, F554=5, F555=6, F556=7, F557=8; F504=设定压力百分比; F503=设定管道极限压力; F505 设定起泵压力百分比。
 - (3) 手动控制时合上工频开关 MCCB2: 可以依次投切水泵 M1、M2;
 - (4) 自动控制时合上变频开关 MCCB1 和工频开关 MCCB2 (下表中 RY1 \sim RY4 动作为 "1",不动作为 "0"):

	RY1	RY2	RY3	RY4	状态描述(在状态转换时水泵都是自由停车)
状态 1	1	0	0	0	M1 为变频泵,单泵运行。若压力不足,则转为状态 2
状态 2	0	1	1	0	M1 为工频泵,M2 为变频泵。若压力过大,则转为状态 3
状态 3	0	0	1	0	M2 为变频泵,单泵运行。若压力不足,则转为状态 4
状态 4	1	0	0	1	M2 为工频泵,M1 为变频泵。若压力过大,则转为状态 1

附录 4 产品一览表及结构型式一览表

ZY-P800F 系列变频器的功率范围为 0.75 \sim 710KW。主要信息资料见附表 2-1 及附表 2-2。某些规格的产品可能有两种或两种以上结构型式,订货时务必注明。

变频器应工作在额定输出电流以下,允许短时过载工作,但工作时间不得超过允许值。

附表 2-1

ZY-P800F 系列变频器产品一览表

型 号	额定输入电压(V)	额定输出电流 (A)	控制盒	结构 代号	适配电机 (KW)	备注
ZY-P800F-0. 75K-3B	~380 (三相)	2. 0	A3	B2	0. 75	
ZY-P800F-1. 5K-3B	~380 (三相)	4. 0	A3	B2	1.5	
ZY-P800F-2. 2K-3B	~380 (三相)	6. 5	A3	B2	2. 2	塑
ZY-P800F-3. 7K-3B	~380 (三相)	8. 0	A3	В4	3. 7	売 壁
ZY-P800F-4. 0K-3B	~380 (三相)	9. 0	A3	В4	4. 0	挂
ZY-P800F-5. 5K-3B	~380 (三相)	12. 0	A3	B5	5. 5	
ZY-P800F-7. 5K-3B	~380 (三相)	17. 0	A3	B5	7. 5	
ZY-P800F-11K-3C	~380 (三相)	23	A3	C1	11	
ZY-P800F-15K-3C	~380 (三相)	32	A3	C1	15	
ZY-P800F-18. 5K-3C	~380 (三相)	38	A3	C2	18. 5	
ZY-P800F-22K-3C	~380 (三相)	44	A6	C3	22	
ZY-P800F-30K-3C	~380 (三相)	60	A6	C3	30	金
ZY-P800F-37K-3C	~380 (三相)	75	A6	C3	37	属
ZY-P800F-45K-3C	~380 (三相)	90	A6	C5	45	n-y
ZY-P800F-55K-3C	~380 (三相)	110	A6	C5	55	壁
ZY-P800F-75K-3C	~380 (三相)	150	A6	C5	75	挂
ZY-P800F-90K-3C	~380 (三相)	180	A6	C6	90	
ZY-P800F-110K-3C	~380(三相)	220	A6	C7	110	
ZY-P800F-132K-3C	~380(三相)	265	A6	C8	132	
ZY-P800F-160K-3C	~380 (三相)	320	A6	C8	160	


B		额定输出电流	拉坦人	结构	适配电机	⁄
型号	额定输入电压(V)	(A)	控制盒	代号	(KW)	备注
ZY-P800F-180K-3C	~380 (三相)	360	A6	C9	180	
ZY-P800F-200K-3C	~380 (三相)	400	A6	CA	200	
ZY-P800F-220K-3C	~380 (三相)	440	A6	CA	220	金
ZY-P800F-250K-3C	~380 (三相)	480	A6	СВ	250	属 壁
ZY-P800F-280K-3C	~380 (三相)	520	A6	СВ	280	挂
ZY-P800F-315K-3C	~380 (三相)	550	A6	СВ	315	
ZY-P800F-355K-3C	~380 (三相)	640	A6	СВ	355	
ZY-P800F-110K-3D	~380 (三相)	220	A6	D0	110	
ZY-P800F-132K-3D	~380 (三相)	265	A6	D1	132	
ZY-P800F-160K-3D	~380 (三相)	320	A6	D1	160	
ZY-P800F-180K-3D	~380 (三相)	360	A6	D1	180	
ZY-P800F-200K-3D	~380 (三相)	400	A6	D2	200	
ZY-P800F-220K-3D	~380 (三相)	440	A6	D2	220	金
ZY-P800F-250K-3D	~380 (三相)	480	A6	D2	250	属
ZY-P800F-280K-3D	~380 (三相)	530	A6	D3	280	
ZY-P800F-315K-3D	~380 (三相)	580	A6	D3	315	柜
ZY-P800F-355K-3D	~380 (三相)	640	A6	D3	355	式
ZY-P800F-400K-3D	~380 (三相)	690	A6	D3	400	
ZY-P800F-450K-3D	~380 (三相)	770	A6	D4	450	
ZY-P800F-500K-3D	~380 (三相)	860	A6	D5	500	
ZY-P800F-560K-3D	~380 (三相)	950	A6	D5	560	
ZY-P800F-630K-3D	~380 (三相)	1100	A6	D5	630	
ZY-P800F-710K-3D	~380 (三相)	1300	A6	D5	710	


附表 2-2

ZY-P800F 系列变频器产品结构型式一览表

尺寸单位为 mm

结构代号	外形尺寸(A×B×H)	安装尺寸(W×L)	安装螺钉	备注
B2	125×140×170	114×160	M5	塑
B4	162×150×250	145×233	M5	塑 売 壁 挂
B5	200×160×300	182×282	M6	挂
C1	225×220×340	160×322	M6	
C2	230×225×380	186×362	M6	
C3	265×235×435	235×412	M6	
C4	314×235×480	274×464	M6	
C5	360×265×555	320×530	M8	金
C6	410×300×630	370×600	M10	金属壁挂
C7	516×326×760	360×735	M10	挂
C8	560×326×1000	390×970	M10	
C9	400×385×1300	280×1272	M10	
CA	535×380×1330	470×1300	M10	
СВ	600×380×1580	545×1550	M10	
D0	580×500×1410	410×300	M16	
D1	600×500×1650	400×300	M16	
D2	660×500×1850	450×300	M16	金属柜式
D3	800×600×1950	520×340	M16	柜 式
D4	1000×550×2000	800×350	M16	
D5	1200×600×2200	786×400	M16	

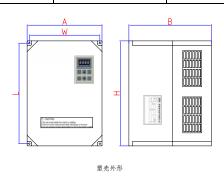

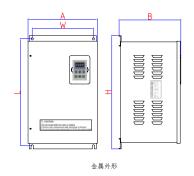


附录 5 机器辅件选型


1: EPC50 多泵控制盒

EPC50 多泵控制盒应用于多泵控制(一拖二变频循环或者超过一拖二的其他模式下选用),无需单独电源,用 10 芯连接线和变频器主板连接即可使用,最大可以实现一拖八固定模式、一拖四轮换模式和一拖四变频循环模式。

下图为多泵控制盒安装尺寸、外观尺寸、接线示意。

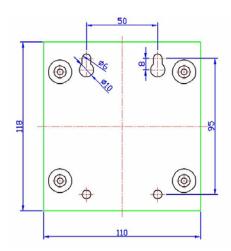

附图 3-3 多泵控制盒安装尺寸 95mm*50mm,使用 4 个Φ6 螺丝安装

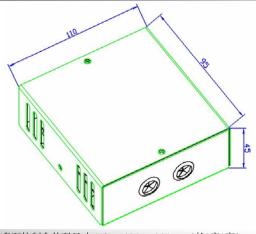

附图 3-4 多泵控制盒外观尺寸 110mm*95mm*45mm(长*宽*高)





附图 3-5 FPC50 多电机(泵)控制扩展盒和变频器内部接线图(以 ZY-P800F—2.2K-3B 为例)

备注:

FPC60 恒压供水专用 PID 控制器是中源公司针对供水行业研发的一款专门针对供水行业的控制仪表,具备 PID 控制,多泵控制功能,压力设定,压力反馈,报警显示等功能一体的多功能控制器,面板安装。

附录 6 功能码速查表 (参数表)

功能区	功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
	F100	用户密码	0~9999	8	√
	F102	变频器额定电流	2. 0∼6500A	根据机型	*
	F103	变频器功率	0. 75∼710KW	根据机型	*
	F104	变频器功率代码	100~400	根据机型	*
	F105	软件版本号	1. 00~10. 00	根据机型	*
	F106	控制方式	2: V/F 控制	2	×
	F107	密码是否有效	0: 无效; 1: 有效	0	√
	F108	用户密码设置	0~9999	8	√
	F109	起动频率	0. 0∼10. 00Hz	0. 00Hz	√
基 太	F110	起动频率保持时间	0. 0∼10. 0S	0.0	√
基本参数区	F111	上限频率	F113∼60. 00Hz	50. 00Hz	√
	F112	下限频率	0. 00Hz∼F113	0. 50Hz	√
	F113	目标频率	F111~F112	50. 00Hz	√
	F114	第一加速时间	0. 1∼3000S	根据功率 0.75~3.7: 5.0S 5.5~30:	√
	F115 第一减速时间	0. 1∼3000S	30. 0S 37 ~ 90 : 60. 0S 110 ~ 710 : 120. 0S	√	

	F116	第二加速时间	0.1∼3000S	根据功率 0.75~3.7:11.0S 5.5~30:80.0S	√
	F117	第二减速时间	0. 1∼3000S	37~90: 120. 0S 110~710: 150. 0S	√
	F118	转折频率	15. 00∼60. 00Hz	50. 00	X
	F119	保留			
	F120	正反转切换死区时间	0. 0∼3000S	0. 0\$	√
	F121	保留			
	F122	反转禁止	0: 无效; 1: 有效	0	×
	F123	组合调速负频率允	0: 无效; 1: 有效	0	X
	F124	点动频率	F112~F111	5. 00Hz	√
基本	F125	点动加速时间	0. 1∼3000S	0. 75~3. 7: 5. 0S 5. 5~30: 30. 0S	√
基本参数区	F126	点动减速时间	0. 1∼3000S	37∼90: 60.0S 110∼710: 120.0S	√
	F127	频率回避点 A	0. 00∼60. 00Hz	0. 00Hz	√
	F128	A 点回避范围	±2.50Hz	0.00	√
	F129	频率回避点 B	0. 00∼60. 00Hz	0. 00Hz	√
	F130	B 点回避范围	±2. 50Hz	0. 00	√
	F131	运行显示选项	0: 显示当前频率 1: 显示当前时间 2: 显示输出电流 4: 显示输出电压 8: 显示直流母线电压 16: 显示 PID 反馈值 32: 显示温度 64: 显示 PID 设定值 128: 显示线速度 256: 显示转速 512: 显示电机输出功率	0+1+2+4+8+ +16+64=95	√

	F132	停机显示选项	0: 显示当前频率 1: 键盘点动 2: 显示 PID 设定值 4: 显示直流母线电压 8: 显示 PID 反馈值 16: 显示温度 32: 显示时间 64: 显示转速	0+2+4+8+32=46	√
	F133	被拖动系统传动	0. 10~200. 0	1.0	√
	F134	传动轮半径	0.001~1.000 (m)	0. 001	√
	F135	保留			
	F136	转差补偿	0~10%	0	×
	F137	转矩补偿方式	0: 直线型补偿1: 平方型补偿2: 自定义多点式补偿	0	×
基本参数区	F138	直线型补偿	1~16	根据功率 0.75~4.0:5 5.5~22:3 30~75:2 90以上:1	×
	F139	平方型补偿	1: 1.5 平方; 2: 1.8 平方; 3: 1.9 平方; 4: 平方	1	×
	F140	自定义频率点 1	0∼F142	1. 00	X
	F141	自定义电压点 1	0~100%	4	X
	F142	自定义频率点 2	F140~F144	5. 00	×
	F143	自定义电压点 2	0~100%	13	×
	F144	自定义频率点3	F142∼F146	10. 00	X
	F145	自定义电压点 3	0~100%	24	X
	F146	自定义频率点 4	F144∼F148	20. 00	×
	F147	自定义电压点 4	0~100%	45	X
	F148	自定义频率点 5	F146∼F150	30. 00	X

	F149	自定义电压点 5	0~100%	63	X
	F150	自定义频率点 6	F148~F118	40. 00	×
	F151	自定义电压点 6	0~100%	81	X
	F152	■ 转折频率对应输出电压	10~100%	100	X
				根据功率	
				0.75~7.5 : 5000	
	F153	载波频率设定	1K∼10K	11~30: 4 000	×
				37~90: 3000	
基本				110 以上: 2000	
基本参数区	F154	自动电压调整	0: 不调整 1: 调整	0	X
	F155	数字辅频率设定	0∼F111	0	X
	F156	数字辅频率极性设定	0: 正	0	X
	F130		1: 负	5	
	F157	辅频率查看			Δ
	F158	辅频率极性查看			Δ
	F159	随机载频	0: 固定载频	1	×
		1221104202	1: 随机载频		
	F160	恢复出厂值	0: 不恢复; 1: 恢复	0	X
功能区	功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
	F200	起动指令来源	0: 键盘指令 1: 端子指令 2: 键盘+端子	0	X
			3: Modbus 4: 键盘+端子+Modbus		
运行控制区	F201	停机指令来源	0: 键盘指令 1: 端子指令 2: 键盘+端子 3: Modbus 4:键盘+端子+Modbus	0	×
	F202	方向给定方式	0: 正转锁定 1: 反转锁定 2: 端子给定	0	X

	F203	主频率来源 X	0: 数字给定记忆; 1: 外部模拟量 Al1; 2: 外部模拟量 Al2; 3: 保留; 4: 时段段速 5: 数字给定不记忆; 6: 控制面板电位器; 7、8: 保留; 9: PID 调节; 10: Modbus	0	×
	F204	辅助频率来源 Y	0: 数字给定记忆; 1: 外部模拟量 AI1; 2: 外部模拟量 AI2; 3、4: 保留; 5: PID 调节; 6: 保留	0	×
	F205	辅助频率 Y 范围选 择	0:相对于上限频率 1:相对于主频率 X	0	×
	F206	辅助频率 Y 范围	0~100%	100	×
运行控制区	F207	频率源选择	0: X 1: X+Y 2: XorY (端子切换, 不切换 时 X 优先于 Y) 3: XorX+Y (端子切换) 4: 保留 5: X-Y 6: X+(Y-50%)	0	×
	F208	端子二线 / 三线运转控制	0: 其他方式 1: 两线式 1 2: 两线式 2 3: 三线式运转控制 1 4: 三线式运转控制 2 5: 方向脉冲起停	0	×
	F209	电机停机方式选择	0:按减速时间停机 1:自由停机	0	×
	F210	频率显示精度	0. 01∼2. 00	0. 01	√
	F211	数字调速快慢	0. 01~100. 00Hz/S	5. 00	√
	F212	保留			
	F213	重新上电自起动	0: 无效; 1: 有效	0	√
	F214	复位后是否自起动	0: 无效; 1: 有效	0	√

	F215	自起动延时时间	0. 1∼3000. 0	60. 0	√
	F216	故障重复自起动次 数	0~5	0	√
运行垃圾	F217	重复自起间隔时间	0.0~10.0	3. 0	√
运行控制区	F218~F219	保留			
	F220	掉电频率记忆	0: 无效; 1: 有效	0	√
	F221~F230	保留			
功能区	功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
	F300	继电器表征输出	0: 无功能; 1: 变频器故障保护 2: 过特征频率 1; 3: 过特征频率 2; 4: 自由停机; 5: 变频器运行中 1;	1	√
	F301	D01 表征输出	6: 直流地中: 7: 加减速时间切换; 8: 保留; 9: 保留; 10: 变频器过载预报警; 11: 电机过载预报警; 12: 失速中; 13: 断线报警; 14: 缺水率到达报警; 15: 频率积达增额出; 16: 过特预证电流输出; 16: 过共频器减出; 18: 工变频器和出; 19: 变频频器不定,变频频器不定。变频器不定。11: 过极限压力表征	21	√
多功能输入输出区	F302	D02 表征输出		0	V
	F306	输出脉冲占空比	0~100%	50%	√
	F307	特征频率 1	F112~F111Hz	10. 00Hz	√
	F308	特征频率 2	F112~F111Hz	50. 00Hz	√
	F309	特征频率宽度	0~100%	50%	√
	F310	特征电流	0~2000A	出厂值为额 定电流	√

	F311	特征电流滞环宽度	0~100%	10%	√
	F312	频率到达域值	0. 00∼5. 00Hz	0.00	√
	F316	0P1 功能设定	0: 无功能 1: 运行端子 2: 停机端子	11	√
	F317	0P2 功能设定	3: 缺水信号 4: 有水信号 5: 保留	3	√
	F318	0P3 功能设定	6: 保留 7: 复位端子 8: 自由停机端子	4	√
	F319	0P4 功能设定	9:外部急停端子 10:禁止加减速端子 11:正转点动 12:反转点动	16	√
多功能	F320	0P5 功能设定	13: UP 频率递增端子 14: DOWN 频率递减端子 15: "FWD"端子	8	√
多功能输入输出区	F321	0P6 端子功能设定	16: "REV"端子 17: 三线式输入"X"端子 18: 加减速时间切换端子 19: 保留 20: 保留 21: 频率源切换端子 22~30: 保留	15	√
	F324	自由停机端子逻辑	0:正逻辑(低电平有效) 1:负逻辑(高电平有效)	0	×
	F325	外部急停端子逻辑	0: 正逻辑(低电平有效) 1: 负逻辑(高电平有效)	0	×
	F328	端子滤波次数	1~100	20	√
	F329∼ F330	保留			

功能区	功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
	F400	AI1 通道输入下限	0. 00∼F402	0. 01V	√
	F401	AI1 输入下限对应设定	0∼F403	1. 00	√
	F402	AI1 通道输入上限	F400∼5. 00V	10. 00V	√
	F403	AI1 输入上限对应设定	Max (1.00, F401) ∼2.00	2. 00	√
	F404	AI1 通道比例增益 K1	0.0~10.0	1. 0	√
	F405	AI1 滤波时间常数	0.00~10.00	0. 10	√
	F406	AI2 通道输入下限	0. 00∼F408	0. 10V	√
	F407	AI2输入下限对应设定	0∼F409	1. 00	√
	F408	AI2 通道输入上限	F406∼5. 00V	10. 00V	√
	F409	AI2输入上限对应设定	Max (1.00, F407) ∼2.00	2. 00	√
	F410	A12 通道比例增益 K2	0.0~10.0	1. 0	√
模 拟	F411	AI2 滤波时间常数	0.00~10.00	0. 10	√
模拟量输入输出区	F412	AI3 通道输入下限	0. 00∼F414	0. 10V	√
输出	F413	AI3输入下限对应设定	0∼F415	1. 00	√
X	F414	AI3 通道输入上限	F412~5.00V	5. 00V	√
	F415	AI3输入上限对应设定	Max (1.00, F413) ∼2.00	2. 00	√
	F416	AI3 通道比例增益 K3	0.0~10.0	1.0	√
	F417	AI3 滤波时间常数	0. 1∼10. 0	5. 0	√
	F418	AI1 通道 OHz 电压死区	0∼0.50V(正负)	0. 00	√
	F419	AI2 通道 OHz 电压死区	0∼0.50V(正负)	0. 00	√
	F420	AI3 通道 OHz 电压死区	0∼0.50V(正负)	0. 00	√
	F421~F422	保留			
	F423	A01 输出范围选择	0: 0~5V; 1: 0~10V (0~ 20mA) 2: 4~20mA	1	√
	F424	A01 输出最低对应频率	0. 0∼F425	0. 05Hz	√

	F425	A01 输出最高对应频率	F425∼F111	50. 00Hz	√
	F426	A01 输出补偿	0~120%	100	√
	F427	A02 输出范选择	0: 0~20mA 1: 4~20mA	0	√
	F428	A02 输出最低对应频率	0. 0∼F429	0. 05Hz	√
	F429	A02 输出最高对应频率	F428∼F111	50. 00	√
模拟	F430	A02 输出补偿	0~120%	100	√
模拟量输入输出区	F431	A01 模拟输出信号选择	0: 运行频率 1: 输出电流 2: 输出电压 3~5: 保留	0	√
知 出 区	F432	A02 模拟输出信号选择	6: 电机输出功率	1	√
	F433	外接电压表满量程对应电 流	0.01~5.00 倍额定电流	2. 00	X
	F434	外接电流表满量程对应电 流	0.01~5.00 倍额定电流	2. 00	X
	F435~ F440	保留			
功能区	功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
	F500	PID 工作模式	0: 单机拖动 1: 固定模式 2: 定时轮换 3: 变频循环 4: 变频泵不重启	0	×
PID参数区	F501	PID 调节目标给定源	0: 控制面板数字给定 1: 外部模拟量AI1给定 2: 外部模拟量AI2给定 3: 控制面板电位器给定	0	×
	F502	PID 调节反馈给定源	1:AI1 2:AI2	1	×
	F503	PID 调节上限	0.0~100.0%	90. 0	√

	F504	PID 调节数字设定点	0.0~100.0%	70. 0	√
	F505	PID 调节下限	0.0~100.0%	5. 0	√
	F506	PID 极性	0:正作用 1:反作用	1	×
	F507	PID 运行在下限频率处理方法	0: 延时停机 1: 一直保持	0	×
	F508	切工频泵先后次序	0: 先投先切 1: 先投后切	0	×
	F509	PID 调节下限频率	F112~F111	15. 00	√
	F510	PID 调节到下限频率后休眠 等待时间	0.0~500.0秒	15. 0	√
	F511	过水压保护后再次唤醒起 动时间	0.0~3000秒	3. 0	√
	F515	反馈量断线保护	0: 无 1: 有	0	√
	F516	反馈量断线保护点	0. 0~100. 0%	1. 0	√
PID	F517	反馈量断线捡出时间	1. 0~10.0秒	5. 0	√
PID 参数区	F518	PID 调节量给定修改使能	0: 无效 1: 使能	1	×
	F519	比例增益 P	0. 00~10. 00	0. 30	√
	F520	积分时间	0.0~100.0 秒	0. 3	√
	F521	微分时间 D	0.0~10.0 秒	0. 0	√
	F522	PID 采样周期	0.1~10.0 秒	0. 1	√
	F523	保留			
	F524	轮换定时时间单位选择	0:小时 1:分钟	0	√
	F525	轮换定时时间	1~9999	100	X
			0: 无保护		
	F526	缺水保护方式	1:有传感器缺水保护	0	×
			2: 无传感器缺水保护		
	F527	缺水保护电流(%)	10~150%	80	√
	F528	缺水保护后再次唤醒起动 时间	0~3000分钟	60	√

F529 PID 死区 $0.0 \sim 10.0\%$ 2.0 \checkmark 投工频泵后或轮换时间到 F530 2.0~999.9秒 20.0 √ 变频泵再次起动工作时间 F531 0.1~999.9秒 30. 0 投工频泵延时时间 $\sqrt{}$ F532 切工频泵延时时间 0.1~999.9秒 30.0 \checkmark F535 查看投入使用水泵数 F536 1号继电器是否投入使用 0: 不使用 1: 使用 0 X X 2号继电器是否投入使用 0: 不使用 1: 使用 F537 0 X 0: 不使用 1: 使用 0 F538 3号继电器是否投入使用 X F539 4号继电器是否投入使用 0: 不使用 1: 使用 F540 5号继电器是否投入使用 0: 不使用 1: 使用 0 X X F541 6号继电器是否投入使用 0: 不使用 1: 使用 0 F542 7号继电器是否投入使用 0: 不使用 1: 使用 0 X PID F543 8号继电器是否投入使用 0: 不使用 1: 使用 0 X 参 F544 9号继电器是否投入使用 0: 不使用 1: 使用 0 X 数 X 0: 不使用 1: 使用 X F545 10 号继电器是否投入使用 0 X 0: 不使用 1: 使用 F546 11 号继电器是否投入使用 0 F547 1号继电器投入次序 $1 \sim 20$ 20 X $1\sim$ 20 X F548 2号继电器投入次序 20 X F549 3号继电器投入次序 $1 \sim 20$ 20 X F550 4号继电器投入次序 $1 \sim 20$ 20 X $1 \sim 20$ F551 5号继电器投入次序 20 X F552 6号继电器投入次序 $1\sim20$ 20 \times F553 7号继电器投入次序 $1 \sim 20$ 20 F554 8号继电器投入次序 $1 \sim 20$ 20 \times F555 9号继电器投入次序 $1 \sim 20$ 20 X F556 10 号继电器投入次序 $1\sim$ 20 20 \times $1 \sim 20$ X F557 11 号继电器投入次序 20

			T		
			0: 无效		
	F560	时段控制	1: 时段控制	0	X
			2: 分时段控制		
	F561	时段数	1~303	1	X
	F562	时段 1 开机小时	0~23	6	X
	F563	时段 1 开机分钟	0∼59	30	×
	F564	时段 1 关机小时	0∼23	8	X
	F565	时段 1 关机分钟	0∼59	30	X
	F566	时段 2 开机小时	0∼23	9	X
	F567	时段 2 开机分钟	0∼59	30	X
	F568	时段 2 关机小时	0~23	11	X
	F569	时段 2 关机分钟	0∼59	30	X
	F570	时段 3 开机小时	0~23	13	X
_	F571	时段 3 开机分钟	0∼59	10	×
o D &	F572	时段 3 关机小时	0~23	14	X
PID参数区	F573	时段 3 关机分钟	0∼59	20	X
	F574	时段 4 开机小时	0~23	0	X
	F575	时段 4 开机分钟	0∼59	0	X
	F576	时段 4 关机小时	0~23	0	X
	F577	时段 4 关机分钟	0∼59	0	×
	F578	时段 5 开机小时	0~23	0	X
	F579	时段 5 开机分钟	0∼59	0	\times
	F580	时段 5 关机小时	0~23	0	×
	F581	时段 5 关机分钟	0∼59	0	X
	F582	时段 6 开机小时	0~23	0	X
	F583	时段 6 开机分钟	0∼59	0	X
	F584	时段 6 关机小时	0~23	0	×
	F585	时段 6 关机分钟	0~59	0	×
	F586	设置当前分钟	0~59	0	X
	F587	设置当前小时	0~23	0	×

功能区	功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
	F600	直流制动功能选择	0: 禁止 1: 起动前制动 2: 停机过程制动 3: 起动前和停机过程均制动	0	√
	F601	直流制动起始频率	1.00~5.00	1. 00	√
	F602	起动前直流制动电压	0∼60	10	√
	F603	停机直流制动电压	0∼60	10	√
	F604	起动前制动持续时间	0.0~10.0	0. 5	√
	F605	停机制动持续时间	0.0~10.0	0. 5	√
	F606	停机制动等待时间	0∼3000.0	1. 0	
	F607	失速调节功能选择	0: 无效; 1: 有效	0	√
	F608	失速电流调节(%)	60~200	120	√
	F609	失速电压调节(%)	60~200	140	√
辅助	F610	失速保护判断时间	0. 1∼3000. 0	5. 0	√
辅助功能区	F611-F614	保留			
<u>X</u>	F615	夏时制转换功能	0: 无效 1: 有效	0	√
	F616	分时段控制转换月1	1~12	5	√
	F617	分时段控制转换日1	1~31	1	√
	F618	分时段控制转换月 2	1~12	10	√
	F619	分时段控制转换日 2	1~31	1	√
	F620	年	2000~2060	2008	√
	F621	月	1∼12	7	√
	F622	日	1~31	8	√
	F623	星期	1~7	2	√
	F624	保留			
	F625	第一时段段速值	0.00∼F111	10. 00	√
	F626	第二时段段速值	0.00∼F111	20. 00	√

				1	
4.5	F627	第三时段段速值	0. 00∼F111	30. 00	√
新 助	F628	第四时段段速值	0. 00∼F111	40. 00	√
辅助功能区	F629	第五时段段速值	0.00∼F111	45. 00	√
	F630	第六时段段速值	0.00∼F111	50. 00	√
功能区	功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
	F700	端子自由停机方式选择	0: 立即自由停机 1: 延时自由停机	0	<i>√</i>
	F701	端子自由停机延时时间设置	0. 0∼60. 0s	0. 0	√
	F702	风扇控制选择(11-710KW 变频 器有效)	0: 风扇运转受温度控制 1: 风扇运转不受温度控制	11-22K W: 0 30-710 KW: 1	×
	F703	风扇控制温度设置	0~100℃	45℃	X
	F704	保留			
	F705	过载调节滞环增益%	0~100	30	×
	F706	变频器过载系数%	120~190	120	×
	F707	电机过载系数%	20~100	100	×
	F708	最近一次故障类型记录	2: 00 过流保护		Δ
定	F709	倒数第二次故障类型记录	3: 0E 过压保护		Δ
定时控制及保护区	F710	倒数第三次故障类型记录	4: PF1 输入缺相 5: 0L1 变频器过载 6: LU 输入欠压 7: 0H 变频器过热 8: 0L2 电机过载 9: Err 干扰 10: LL 11: ESP 外部急停 13: Err2 参数自检测失败		Δ
	F711	最近一次故障时故障频率			Δ
	F712	最近一次故障时故障电流			Δ
	F713	最近一次故障时直流母线端电 压			Δ
	F714	倒数第二次故障时故障频率			Δ
	F715	倒数第二次故障时故障电流			Δ
	F716	倒数第二次故障时直流母线端 电压			Δ
	F717	倒数第三次故障时故障频率			Δ

定时控制及保护区	F718	倒数第三次故障时故障电流			Δ
	F719	倒数第三次故障时直流母线端 电压			Δ
	F720	过流保护故障次数记录			Δ
	F721	过压保护故障次数记录			Δ
	F722	过热保护故障次数记录			Δ
	F723	过载保护故障次数记录			Δ
	F724	输入缺相	0: 无效; 1: 有效	1	X
	F725	欠压 (显示保留)	0: 无效; 1: 有效	1	X
	F726	过热	0: 无效; 1: 有效	1	\times
	F727	接触器故障	0: 无效; 1: 有效	0	\times
	F728	输入缺相滤波常数	0.1∼60.0	0. 5	√
	F729	欠压滤波常数	0. 1∼60. 0	5. 0	√
	F730	过热保护滤波常数	0.1∼60.0	5. 0	√
	F731	保留			
	F732	保留			
	F733	保留			
	F734∼ F740	保留			
功能区	功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
	F800	保留			
电机参数区	F801	电机额定功率	0. 2∼1000KW		\times
	F802	电机额定电压	1∼440V		\times
	F803	电机额定电流	0. 1∼6500A		X
	F804	电机极数	2~100	4	X
	F805	电机额定转速	1~30000		×
	F806∼ F809	保留			×
	F810	电机额定频率	1. 0∼300. 0Hz	50. 00	X
	F811∼ F830	保留			

功能区	功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
通讯参数区	F900	通讯地址	1~247: 单个变频器地址 0: 广播地址	1	√
	F901	通讯模式	1: ASCII; 2: RTU; 3: 远程 控制 485 通讯	1	√
	F902	保留			
	F903	奇偶校验选择	0: 无奇偶校验; 1: 奇校验; 2: 偶校验	0	√
	F904	通讯波特率	0: 1200; 1: 2400; 2: 4800; 3: 9600 4: 19200 5: 38400 6: 57600	3	√
	F905∼ F930	保留			

- 注: ×表示功能码只能在停机状态下进行修改。
 - √表示功能码在停机状态或运行过程中皆可进行修改。
 - △表示功能码在停机状态或运行过程中只能察看,不能修改。
 - ○表示此类功能码在机器恢复出厂值时不能被初始化,只能手动修改。
 - * 表示厂家可修改。

敬告用户:

感谢您选用我公司产品,为保证您得到我公司最佳售后服务,请认真阅读下述条款,并做好相关事宜。

1、 产品保修范围

任何按使用要求正常使用情况下,所产生的故障。

2、 产品保修期限

本公司产品的保修期为自出厂之日起,十二个月内。保修期后实行长期技术服务。

3、 非保修范围

任何违反使用要求的人为意外、自然灾害等原因导致的损坏,以及未经许可而擅自对变频器拆卸、改装及修理的行为,视为自动放弃保修服务。

4、 从中间商处购入产品

凡从经销代理商处购买产品的用户,在产品发生故障时,请与经销商、代理商联系。

ZYDL100420